

**SIEMENS**



Siemens Aktiengesellschaft,  
issued by Siemens Communications  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich


© Siemens AG 2005  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft  
[www.siemens.com/gigaset](http://www.siemens.com/gigaset)

**Gigaset SL555**

**Gigaset**


# Kurzübersicht Mobilteil

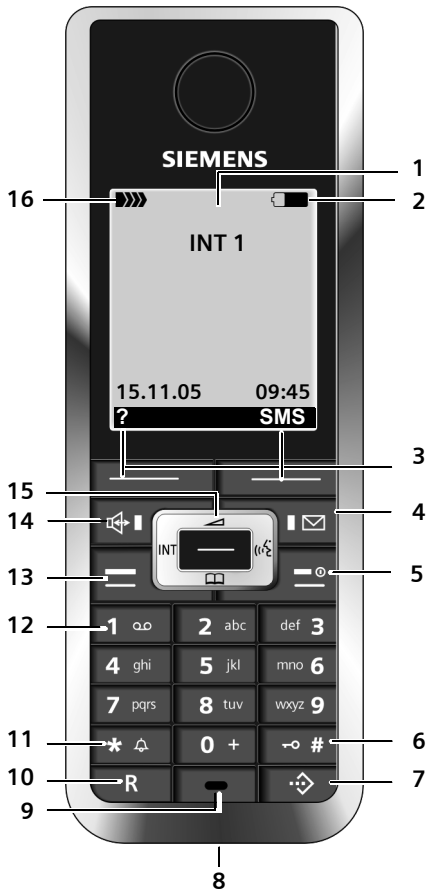

- 1 **Display** (Anzeigefeld) im Ruhezustand
- 2 **Ladezustand des Akkupacks**  
 (leer bis voll)  
 blinkt: Akkupack fast leer  
 blinkt: Akkupack wird geladen
- 3 **Display-Tasten** (S. 15)
- 4 **Nachrichten-Taste**  
 Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichten-  
 listen;  
 Blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
 Gespräch beenden, Funktion abbrechen,  
 eine Menüebene zurück (kurz drücken),  
 zurück in Ruhezustand (lang drücken),  
 Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand  
 lang drücken)
- 6 **Raute-Taste**  
 Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang  
 drücken),  
 Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffern-  
 schreibung (lang drücken)
- 7 **Call-by-Call-Listen-Taste**  
 Call-by-Call-Liste öffnen
- 8 **Anschlussbuchse** für Headset und PC-Inter-  
 face
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-Taste**  
 - Rückfrage (Flash)  
 - Wahlpause eingeben (lang drücken)
- 11 **Stern-Taste**  
 Klingeltöne ein/aus (lang drücken),  
 bei bestehender Verbindung: Umschalten  
 Impulswahl/Tonwahl (kurz drücken)  
 Tabelle der Sonderzeichen öffnen
- 12 **Taste 1**  
 Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter  
 auswählen (lang drücken)
- 13 **Abheben-Taste**  
 Gespräch annehmen, Wahlwiederholungs-  
 liste öffnen (kurz drücken), Wählen einlei-  
 ten (lang drücken)  
 Beim Schreiben einer SMS: SMS senden
- 14 **Freisprech-Taste**  
 Umschalten zwischen Hörer- und  
 Freisprechbetrieb;  
 Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet;  
 Blinkt: ankommender Ruf
- 15 **Steuer-Taste** (S. 14)
- 16 **Empfangsstärke**  
 (hoch bis gering)  
 blinkt: kein Empfang

## Kurzübersicht Basis

---

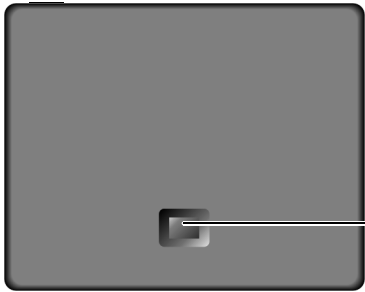

Anmelde-/  
Paging-Taste  
(S. 42)

# Inhaltsverzeichnis

|                                                        |    |                                                            |    |
|--------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|----|
| <b>Kurzübersicht Mobilteil</b> .....                   | 1  | SMS schreiben/sendern .....                                | 27 |
| <b>Kurzübersicht Basis</b> .....                       | 2  | SMS empfangen .....                                        | 29 |
| <b>Sicherheitshinweise</b> .....                       | 5  | Benachrichtigung via SMS .....                             | 30 |
| <b>Gigaset SL555 – mehr als nur Telefonieren</b> ..... | 6  | SMS-Postfächer .....                                       | 31 |
| <b>Erste Schritte</b> .....                            | 6  | SMS-Zentrum einstellen .....                               | 32 |
| Verpackungsinhalt .....                                | 6  | SMS-Info-Dienste .....                                     | 33 |
| Basis und Ladeschale aufstellen .....                  | 6  | SMS an Telefonanlagen .....                                | 33 |
| Mobilteil in Betrieb nehmen .....                      | 7  | SMS-Funktion ein-/ausschalten .....                        | 33 |
| <b>Menü-Übersicht</b> .....                            | 10 | SMS-Fehlerbehebung .....                                   | 34 |
| <b>Telefonieren</b> .....                              | 13 | <b>Anrufbeantworter bedienen</b> ...                       | 35 |
| Extern anrufen .....                                   | 13 | Bedienung über das Mobilteil .....                         | 35 |
| Gespräch beenden .....                                 | 13 | Mithören ein-/ausschalten .....                            | 38 |
| Anruf annehmen .....                                   | 13 | Anrufbeantworter einstellen .....                          | 38 |
| Rufnummernübermittlung .....                           | 13 | Schnellwahl auf den Anrufbeantworter zurücksetzen .....    | 39 |
| Freisprechen .....                                     | 14 | Bedienung von unterwegs (Fernbedienung) .....              | 39 |
| Stummschalten .....                                    | 14 | <b>Netz-Anrufbeantworter nutzen</b> .                      | 41 |
| <b>Mobilteil bedienen</b> .....                        | 14 | Netz-Anrufbeantworter für Schnellwahl festlegen .....      | 41 |
| Steuer-Taste .....                                     | 14 | Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen .....           | 41 |
| Display-Tasten .....                                   | 15 | <b>Mehrere Mobilteile nutzen</b> ....                      | 42 |
| Zurück in den Ruhezustand .....                        | 15 | Mobilteile anmelden .....                                  | 42 |
| Menü-Führung .....                                     | 15 | Mobilteile abmelden .....                                  | 42 |
| Korrektur von Falscheingaben .....                     | 16 | Mobilteil suchen („Paging“) .....                          | 42 |
| <b>Netzdienste</b> .....                               | 17 | Basis wechseln .....                                       | 42 |
| Funktionen für den nächsten Anruf einstellen .....     | 17 | Intern anrufen .....                                       | 43 |
| Funktionen für alle folgenden Anrufe einstellen .....  | 17 | Zu externem Gespräch zuschalten ...                        | 44 |
| Funktionen während eines Anrufs ...                    | 17 | Namen eines Mobilteils ändern .....                        | 44 |
| Funktionen nach einem Anruf .....                      | 18 | Interne Nummer eines Mobilteils ändern .....               | 44 |
| <b>Telefonbuch und Listen nutzen</b> 19                |    | <b>Mobilteil einstellen</b> .....                          | 45 |
| Telefonbuch/Call-by-Call-Liste .....                   | 19 | Schnellzugriff auf Funktionen und Nummern .....            | 45 |
| Wahlwiederholungsliste .....                           | 23 | Notrufnummer einstellen .....                              | 46 |
| Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen                  | 23 | Display-Sprache ändern .....                               | 46 |
| <b>Kostenbewusst telefonieren</b> ...                  | 25 | Display einstellen .....                                   | 46 |
| Call-by-Call-Nummer mit einer Nummer verketteten ..... | 25 | Screensaver einstellen .....                               | 46 |
| Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection) .....  | 25 | Display-Beleuchtung einstellen .....                       | 47 |
| <b>SMS (Textmeldungen)</b> .....                       | 27 | Automatische Rufannahme ein-/ausschalten .....             | 47 |
|                                                        |    | Sprachlautstärke ändern .....                              | 47 |
|                                                        |    | Klingeltöne ändern .....                                   | 47 |
|                                                        |    | Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten ..... | 48 |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Media-Pool .....                                        | 49        |
| Hinweistöne ein-/ausschalten .....                      | 50        |
| Wecker einstellen .....                                 | 50        |
| Termin (Kalender) einstellen .....                      | 51        |
| Nicht angenommene Termine,<br>Jahrestage anzeigen ..... | 52        |
| Mobilteil in den Lieferzustand<br>zurücksetzen .....    | 52        |
| <b>Basis einstellen .....</b>                           | <b>52</b> |
| Vor unberechtigtem Zugriff schützen .....               | 52        |
| Wartemelodie ein-/ausschalten .....                     | 53        |
| Repeater-Unterstützung .....                            | 53        |
| Basis in Lieferzustand zurücksetzen ..                  | 53        |
| <b>Basis an Telefonanlage<br/>anschießen .....</b>      | <b>54</b> |
| Wahlverfahren und Flash-Zeit .....                      | 54        |
| Vorwahlziffer (Amtskennziffer/<br>AKZ) speichern .....  | 54        |
| Pausenzeiten einstellen .....                           | 54        |
| Zeitweise auf Tonwahl (MFV)<br>umschalten .....         | 55        |
| <b>Anhang .....</b>                                     | <b>56</b> |
| Pflege .....                                            | 56        |
| Kontakt mit Flüssigkeit .....                           | 56        |
| Fragen und Antworten .....                              | 56        |
| Kundenservice (Customer Care) ....                      | 57        |
| Technische Daten .....                                  | 58        |
| Garantie-Urkunde .....                                  | 59        |
| Hinweise zur Bedienungsanleitung ..                     | 60        |
| Verwendete Symbole .....                                | 60        |
| Beispiel Menü-Eingabe .....                             | 60        |
| Beispiel mehrzeilige Eingabe .....                      | 61        |
| PC Interface .....                                      | 61        |
| Text schreiben und bearbeiten .....                     | 61        |
| <b>Zubehör .....</b>                                    | <b>63</b> |
| <b>Stichwortverzeichnis .....</b>                       | <b>66</b> |

# Sicherheitshinweise

## Achtung:

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis bzw. der Ladeschale angegeben.



Legen Sie nur den **zugelassenen, aufladbaren Akkupack** ein! D. h. niemals einen herkömmlichen (nicht aufladbaren) Batteriepack, da dies zu Gesundheits- und Personenschäden führen kann. Verwenden Sie den Akkupack gemäß dieser Bedienungsanleitung (S. 58).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis und die Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt (S. 56).



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.

## Hinweis:

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

## Gigaset SL555 – mehr als nur Telefonieren

---

Ihr Telefon, das mit einem übersichtlichen Farbdisplay (65K Farben) ausgestattet ist, bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, SMS über das Festnetz zu verschicken und zu empfangen sowie bis zu 250 Telefonnummern und E-Mail-Adressen zu speichern (S. 19) – Ihr Telefon kann mehr:

- ◆ Belegen Sie die Tasten des Telefons mit wichtigen Nummern oder häufig benutzten Funktionen. Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck (S. 45).
- ◆ Kennzeichnen Sie wichtige Gesprächspartner als VIP – so erkennen Sie wichtige Anrufe bereits am Klingelton (S. 20).
- ◆ Ordnen Sie Ihren Gesprächspartnern Bilder zu. Sie erkennen dann am Bild im Display Ihres Mobilteils, wer Sie anruft. Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP, S. 13).
- ◆ Speichern Sie für wichtige Telefonbucheinträge ein Sprachmuster – das Telefon wählt „auf Zuruf“ (S. 22).
- ◆ Speichern Sie Termine (S. 51) und Jahrestage (S. 21) in Ihrem Telefon – Ihr Telefon erinnert Sie rechtzeitig.

**Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!**

## Erste Schritte

---

### Verpackungsinhalt

---

- ◆ eine Basis Gigaset SL555,
- ◆ ein Mobilteil Gigaset SL55,
- ◆ eine Ladeschale,
- ◆ ein Steckernetzgerät,

- ◆ ein Telefonkabel,
- ◆ ein Akkupack,
- ◆ ein Akkudeckel,
- ◆ ein Gürtelclip,
- ◆ eine Bedienungsanleitung.

### Basis und Ladeschale aufstellen

---

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses aufstellen.

Wie Sie die Basis an die Wand montieren können, finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkte Sonneneinstrahlung, andere elektrische Geräte.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

### Reichweite und Empfangsstärke

---

#### Reichweite:

- ◆ Im freien Gelände: bis zu 300 m
- ◆ In Gebäuden: bis zu 50 m


#### Empfangsstärke:

Im Display wird angezeigt, wie gut der Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil ist:

- ◆ gut bis gering: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■,
- ◆ kein Empfang: D■■■ blinkt.

## Basis anschließen

- **Zuerst** das Steckernetzgerät und **danach** den Telefonstecker wie unten dargestellt anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.

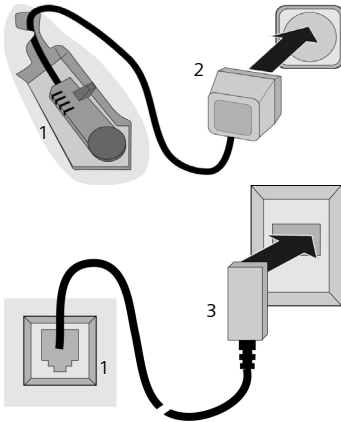


- 1 Unterseite der Basis (Ausschnitt)  
 2 Steckernetzgerät 230 V  
 3 Telefonstecker mit Telefonkabel

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Wenn Sie im Handel ein Telefonkabel nachkaufen, auf die richtige Belegung des Telefonsteckers achten.

#### Richtige Telefonsteckerbelegung

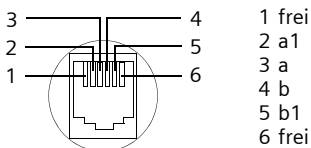


## Mobilteil in Betrieb nehmen

### Akkupack einlegen

#### Achtung:

Nur den aufladbaren Siemens Original-Akkupack (S. 58) verwenden! D. h. auf keinen Fall einen herkömmlichen (nicht wieder aufladbaren) Batteriepack, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel des Batteriepacks oder des Akkupacks zerstört werden oder der Akkupack könnte explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- Den Akkupack schräg von rechts mit den Nasen voran in die Mulde einlegen.
- Dann von oben ins Gehäuse drücken, bis die seitliche Halteklammer des Akkupacks fest im Gehäuse einrastet.

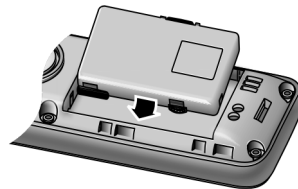

### Bitte beachten Sie:


Zum Entfernen des Akkupacks müssen Sie zunächst die seitliche Halteklammer drücken.

### Akkudeckel schließen

- Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Aussparungen an den Nasen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.

## Erste Schritte


- Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

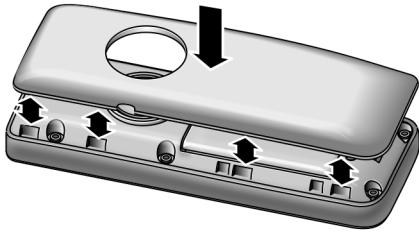

## Gürtelclip anbringen


Am Mobilteil sind auf Höhe des Displays seitliche Aussparungen für den Gürtelclip vorgesehen.

- Drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.

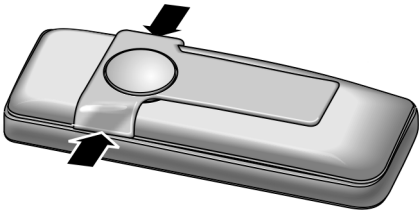

## Akkudeckel öffnen

- Falls montiert, Gürtelclip abnehmen.
- Gerät mit der Tastatur zur Handfläche in die Hand nehmen.
- Mit dem Zeigefinger in die Aussparung an der unteren Schmalseite eingreifen.
- Den Deckel behutsam nach oben aus den Rasterungen klappen.

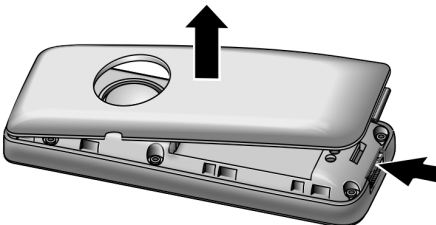

## Mobilteil in Ladeschale stellen

- Das Steckernetzgerät der Ladeschale in die Steckdose stecken.
- Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Ladeschale stellen.

Das Mobilteil ist werkseitig bereits an der Basis angemeldet. Im Display steht **INT 1**. Sie müssen also keine Anmeldung mehr durchführen. Sollten Sie Ihr Mobilteil dennoch an der Basis anmelden müssen, s. S. 42.

### Hinweis

Sie können den Namen des Mobilteils ändern (S. 44).

Mobilteil zum Laden des Akkupacks in der Ladeschale stehen lassen.

### Hinweise:

- Hat sich das Mobilteil wegen eines leeren Akkupacks abgeschaltet und wird dann in die Ladeschale gestellt, schaltet es sich automatisch ein.
- Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Ladeschale gestellt werden.

Bei Fragen und Problemen s. S. 56.

## Erstes Laden und Entladen des Akkupacks

Ist das Mobilteil eingeschaltet, wird das Aufladen des Akkupacks im Display oben rechts durch Blinken des Akku-Symbols  angezeigt.

Während des Betriebs zeigt das Akku-Symbol den Ladezustand des Akkupacks an (S. 1). Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn der Akkupack zunächst vollständig geladen **und** entladen wird.

- Dazu das Mobilteil **ununterbrochen zehn** Stunden in der Ladeschale stehen lassen. Ihr Mobilteil muss für das Aufladen nicht angeschaltet sein.
- Danach das Mobilteil aus der Ladeschale nehmen und erst wieder hinein-

stellen, wenn der Akkupack vollständig entladen ist.

### Hinweis:

Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Den Lade- und Entlade-Vorgang immer wiederholen, wenn Sie den Akkupack aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Der Akkupack kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität des Akkupacks reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.
  - ▶ Datum und Uhrzeit einstellen, um z. B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit zu haben.

## Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit sind einzustellen, um z. B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit zu haben sowie um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

- ▶ Solange Sie Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt haben, drücken Sie die Display-Taste **Zeit**, um das Eingabefeld zu öffnen.

Um die Uhrzeit zu ändern, öffnen Sie das Eingabefeld über:

 →  → **Datum und Uhrzeit**

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Datum:**

Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben.

**Zeit:**

Stunden und Minuten 4-stellig eingeben, z. B.     für 7:15 Uhr.

**Sichern**

Display-Taste drücken

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, hat das Ruhedisplay folgendes Aussehen (Beispiel):



Der Anrufbeantworter ist mit einer Standardansage eingeschaltet.

**Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!**

# Menü-Übersicht

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auswählen, indem Sie das Menü öffnen und danach eine Ziffernkombination eingeben (sog. „Shortcut“).

**Beispiel:** **8** **2** **1** **1** für „Klingelton für externe Anrufe einstellen“.

Im **Ruhezustand** des Telefons (Hauptmenü öffnen) drücken:

1 **SMS**

**Sie haben eine SMS-Mailbox (Allg. oder Privat) ohne PIN aktiviert**

|     |            |         |
|-----|------------|---------|
| 1-1 | Neue SMS   | (S. 27) |
| 1-2 | Eingang 0  | (S. 30) |
| 1-3 | Entwürfe 0 | (S. 28) |

**Sie haben eine SMS-Mailbox mit PIN oder 2-3 Mailboxen aktiviert**

|                   |                                  |                       |                  |         |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| 1-1               | Allg. Postfach                   | 1-1-1                 | Neue SMS         | (S. 27) |
|                   |                                  | 1-1-2                 | Eingang 0        | (S. 30) |
|                   |                                  | 1-1-3                 | Entwürfe 0       | (S. 28) |
| 1-2<br>bis<br>1-4 | Postf. A<br>Postf. B<br>Postf. C | 1-2-1<br>bis<br>1-4-1 | Neue SMS         | (S. 27) |
|                   |                                  | 1-2-2<br>bis<br>1-4-2 | Eingang 0        | (S. 30) |
|                   |                                  | 1-2-3<br>bis<br>1-4-3 | Entwürfe 0       | (S. 28) |
| 1-5               | Info-Dienste                     |                       |                  | (S. 33) |
| 1-6               | Einstellungen                    | 1-6-1                 | SMS-Zentren      | (S. 32) |
|                   |                                  | 1-6-2                 | Postfächer       | (S. 31) |
|                   |                                  | 1-6-3                 | Benachricht.Nr.  | (S. 31) |
|                   |                                  | 1-6-4                 | Benachricht.Art  | (S. 31) |
|                   |                                  | 1-6-6                 | Für SMS anmelden | (S. 27) |

2 **Netzdienste**

|     |                  |         |                   |         |
|-----|------------------|---------|-------------------|---------|
| 2-3 | Nr. unterdrücken | (S. 17) |                   |         |
| 2-6 | Alle Anrufe      | 2-6-1   | Anrufweitzersch.  | (S. 17) |
|     |                  | 2-6-2   | Simultanes Läuten | (S. 17) |
|     |                  | 2-6-3   | Anklopfen         | (S. 17) |
| 2-7 | Rückruf aus      | (S. 18) |                   |         |

### 3 Datentransfer

|     |             |         |  |
|-----|-------------|---------|--|
| 3-3 | Telefonbuch | (S. 20) |  |
|-----|-------------|---------|--|

### 4 Extras

|     |                  |         |  |
|-----|------------------|---------|--|
| 4-4 | Entgang. Termine | (S. 52) |  |
|-----|------------------|---------|--|

### 5 Wecker (S. 50)

### 6 Kalender (S. 51)

### 7 Media-Pool

|     |               |         |  |
|-----|---------------|---------|--|
| 7-1 | Screensavers  | (S. 46) |  |
| 7-2 | CLIP-Bilder   | (S. 49) |  |
| 7-3 | Sounds        | (S. 49) |  |
| 7-4 | Speicherplatz | (S. 49) |  |

### 8 Einstellungen

|     |                   |        |                                 |
|-----|-------------------|--------|---------------------------------|
| 8-1 | Datum und Uhrzeit | (S. 9) |                                 |
| 8-2 | Töne und Signale  | 8-2-1  | Klingeltöne (S. 47)             |
|     |                   | 8-2-2  | Hinweistöne (S. 50)             |
|     |                   | 8-2-3  | Vibration (S. 48)               |
| 8-3 | Display           | 8-3-1  | Screensaver (S. 46)             |
|     |                   | 8-3-2  | Farbschema (S. 46)              |
|     |                   | 8-3-3  | Kontrast (S. 46)                |
|     |                   | 8-3-4  | Beleuchtung (S. 47)             |
| 8-4 | Mobilteil         | 8-4-1  | Sprache (S. 46)                 |
|     |                   | 8-4-3  | Aut.Rufannahme (S. 47)          |
|     |                   | 8-4-4  | Notrufnummer (S. 46)            |
|     |                   | 8-4-5  | MT anmelden (S. 42)             |
|     |                   | 8-4-6  | Basisauswahl (S. 42)            |
|     |                   | 8-4-7  | Mobilteil-Reset (S. 52)         |
| 8-5 | Basis             | 8-5-2  | Wartemelodie (S. 53)            |
|     |                   | 8-5-3  | System-PIN (S. 52)              |
|     |                   | 8-5-4  | Basis-Reset (S. 53)             |
|     |                   | 8-5-5  | Sonderfunktionen (S. 44, S. 54) |
|     |                   | 8-5-6  | Preselection (S. 26)            |
|     |                   | 8-5-7  | Ruflistenart (S. 24)            |

## Menü-Übersicht

|     |                  |       |                 |         |
|-----|------------------|-------|-----------------|---------|
| 8-6 | Anrufbeantworter | 8-6-1 | Taste 1 belegen | (S. 39) |
|     |                  | 8-6-2 | Aktivierung     | (S. 35) |
|     |                  | 8-6-3 | Mithören        | (S. 38) |
|     |                  | 8-6-4 | Ansagen         | (S. 35) |
|     |                  | 8-6-5 | Aufz.länge      | (S. 39) |
|     |                  | 8-6-6 | Aufz.qualität   | (S. 39) |
|     |                  | 8-6-7 | Rufannahme      | (S. 38) |

# Telefonieren

## Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.



Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:



Abheben-Taste  **lang** drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

Während des Gesprächs wird Ihnen die Gesprächsdauer angezeigt.

### Hinweise:

Das Wählen mit Telefonbuch, Call-by-Call-Liste (S. 1, S. 19) oder Anrufer- und Wahlwiederholungsliste (S. 24/S. 23) spart wiederholtes Tippen von Nummern und Netzanbieter-Vorwahlen („Call-by-Call-Nummern“).

Mit Sprachwahl können Sie Nummern durch Aufsprechen des Namens wählen (S. 22).

## Gespräch beenden



Auflegen-Taste drücken.

## Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Display-Taste  drücken, um den Anruf auf den Anrufbeantworter weiterzuleiten (S. 38).

Steht das Mobilteil in der Ladeschale und ist die Funktion **Aut.Rufannahme** eingeschaltet (S. 47), nimmt das Mobilteil einen

Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Ladeschale nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste **Aus**. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.


## Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Nummer des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt.
- ◆ Sie haben bei Ihrem Netzanbieter CLIP beauftragt.
- ◆ Der Anrufer hat beim Netzanbieter CLI beauftragt.

## Ruf-Anzeige bei CLIP/CLI

Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, sehen Sie seinen Namen, falls Sie dem Anrufer ein CLIP-Bild zugeordnet haben, wird dieses zusätzlich angezeigt.

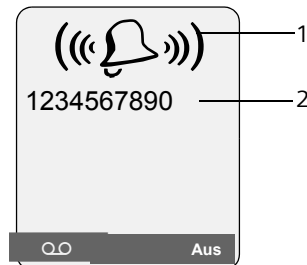

- 1 Klingel-Symbol
- 2 Nummer oder Name des Anrufers

Statt der Nummer wird Folgendes angezeigt:

- ◆ **Externruf**, wenn keine Nummer übertragen wird.

## Mobilteil bedienen

- ◆ **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt (S. 17).
- ◆ **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt hat.

## Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z. B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

### Freisprechen ein-/ausschalten

#### Beim Wählen einschalten



Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

- Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

#### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln



Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs und beim Abhören des Anrufbeantworters schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen:

- Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen gedrückt halten. Leuchtet die Freisprech-Taste  nicht, Taste erneut drücken.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern, s. S. 47.

## Stummschalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines externen Gesprächs ausschalten. Ihr Gesprächspartner hört dann eine Wartemelodie.



Steuer-Taste links drücken, um das Mobilteil stummzuschalten.



**Zurück** Display-Taste drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.

Die Wartemelodie ist ein- und ausschaltbar (S. 53).

## Mobilteil bedienen

### Mobilteil ein-/ausschalten



Auflegen-Taste **lang** drücken. Sie hören den Bestätigungston.

### Tastensperre ein-/ausschalten



Raute-Taste **lang** drücken.

Sie hören den Bestätigungston. Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol .

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre lässt sich nur die Notrufnummer wählen, s. S. 46.

## Steuer-Taste



Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links mittig), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z. B.



für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.

Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:

## Im Ruhezustand des Mobilteils

-  Telefonbuch öffnen.
-  Hauptmenü öffnen.
-  Liste der Mobilteile öffnen.
-  Klingelton des Mobilteils einstellen (S. 47).
-  Sprachwahl einleiten, **lang** drücken (S. 22); Hauptmenü, **kurz** drücken.

## Im Hauptmenü und in Eingabefeldern

Mit der Steuer-Taste bewegen Sie die Schreibmarke nach oben , unten , rechts  oder links .

## In Listen und Untermenüs


-  /  Zeilenweise nach oben/unten blättern.
-  Untermenü öffnen bzw. Auswahl bestätigen.
-  Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. abbrechen.

## Während eines externen Gesprächs

-  Telefonbuch öffnen.
-  Interne Rückfrage einleiten und stummschalten.
-  Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

## Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. Beispiel:

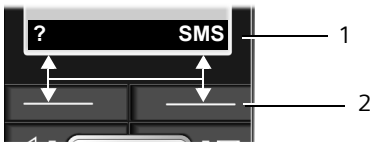

- 1 Aktuelle Funktionen der Display-Tasten werden in der untersten Displayzeile angezeigt.
- 2 Display-Tasten

Die wichtigsten Display-Symbole sind:

-  Linke Display-Taste, solange sie noch nicht mit einer Funktion belegt ist (S. 45).
-  Das Hauptmenü öffnen.
-  Ein situationsabhängiges Menü öffnen.
-  Löschtaste: Zeichenweise von rechts nach links löschen.
-  Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.
-  E-Mail-Adresse aus dem Telefonbuch holen.
-  Nummer ins Telefonbuch kopieren.
-  Externen Anruf an den Anruferbeantworter weiterleiten.
-  Wahlwiederholungsliste öffnen.

## Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü kehren Sie wie folgt in den Ruhezustand zurück:

- Auflegen-Taste  **lang** drücken.

Oder:

- Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK**, **Ja**, **Sichern**, **Senden** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Ein Beispiel für das Display im Ruhezustand ist auf S. 1 abgebildet.

## Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

### Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- Drücken Sie  im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

## Mobilteil bedienen

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display als Liste mit farbigen Symbolen und Namen angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen, d. h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste  /  zur Funktion navigieren. In der Kopfzeile des Displays wird der Name der Funktion angezeigt. Drücken Sie auf die Display-Taste .

## Untermenüs

---

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur Funktion blättern und  drücken.

Oder:

- ▶ Die zugehörige Ziffernkombination (S. 10) eingeben.

Wenn Sie die Auflegen-Taste  einmal **kurz** drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

## Korrektur von Falscheingaben

---

Falsche Zeichen im Text korrigieren Sie, indem Sie mit der Steuer-Taste zu der Fehleingabe navigieren. Sie können dann:

- ◆ mit  das Zeichen links von der Schreibmarke löschen,
- ◆ Zeichen links von der Schreibmarke einfügen,
- ◆ bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum etc. Zeichen (blinkt) überschreiben.

**Beispiele zu verwendeten Symbolen, Menü-Eingaben und mehrzeiligen Eingaben finden Sie im Anhang dieser Bedienungsanleitung, S. 60.**

# Netzdienste

Netzdienste sind Funktionen, die Ihr Netzanbieter Ihnen zur Verfügung stellt. Die Dienste müssen Sie bei Ihrem Netzanbieter beauftragen.

- Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.

## Funktionen für den nächsten Anruf einstellen

### Nr. unterdrücken

Rufnummernübermittlung beim nächsten Anruf unterdrücken (CLIR).

-  →  → Nr. unterdrücken
-  Nummer eingeben.
-  Abheben-Taste drücken.

## Funktionen für alle folgenden Anrufe einstellen

Haben Sie eine der folgenden Prozeduren abgeschlossen, wird ein Code gesendet.

- Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz die Auflegen-Taste  drücken.

Folgende Leistungsmerkmale können Sie einstellen:

### Allgemeine Anrufweberschaltung

-  →  → Alle Anrufe → Anrufwebersch.

- Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Wann:

Sofort / BeiNichtm. / BeiBesetzt wählen.

### Rufnr.:

Display-Taste **Ändern** drücken. Nummer eingeben, zu der weitergeschaltet werden soll,

oder:

 drücken. Nummer aus dem Telefonbuch auswählen und **OK** drücken.

Zum Speichern **Sichern** drücken.

### Status:

Anrufweberschaltung ein-/ausschalten.

- Display-Taste **Senden** drücken.



Nach der Ansage Auflegen-Taste drücken.

### Simultanes Läuten

-  →  → Alle Anrufe → Simultanes Läuten

- Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Nummer:

Display-Taste **Ändern** drücken. Nummer eingeben.

Zum Speichern die Taste **Sichern** drücken.

### Status:

Simultanes Läuten ein-/ausschalten.

- Display-Taste **Senden** drücken.

### Anklöpfen ein-/ausschalten

-  →  → Alle Anrufe → Anklöpfen

### Status:

Ein-/ausschalten.

- Senden** Display-Taste drücken.

## Funktionen während eines Anrufs

### Rückruf einleiten

Sie hören den Besetztton.

### Optionen → Rückruf



Auflegen-Taste drücken.

### Rückfragen

Während eines Gesprächs:

### Rückfr.

Display-Taste drücken.



Nummer eingeben.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

### ◆ Makeln:

- Mit  zwischen den Teilnehmern wechseln.

## Netzdienste

### ◆ Konferenz:

- ▶   **9**  **5**    drücken und die Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben. Die Rufnummer wird gewählt.
- ▶ Nach Abheben des zweiten Gesprächspartners  drücken. Sie und zwei weitere Teilnehmer können gleichzeitig hören und sprechen.

Die Konferenz beenden:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken. Das Gespräch wird beendet und alle Teilnehmer werden getrennt.

### ◆ Gespräch mit dem aktiven Teilnehmer beenden:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken.
- ▶ Nach dem Auflegen erfolgt ein automatischer Wiederanruf durch den wartenden Teilnehmer. Sie können das Gespräch entgegennehmen und danach mittels drücken der Auflegen-Taste beenden.

## Anklopfen annehmen

**Abheben** Display-Taste drücken.

Sie haben die Möglichkeit zu makeln oder eine Konferenz zu führen.

### Hinweis:

Ohne CLIP wird ein anklopfender Anruf nur durch Signalton angezeigt.

## Anklopfer annehmen

**Optionen** → **Anklopf. annehmen**

## Funktionen nach einem Anruf

---

### Rückruf vorzeitig ausschalten

 →  → Rückruf aus

# Telefonbuch und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Telefonbuch,
- ◆ Call-by-Call-Liste,
- ◆ Wahlwiederholungsliste,
- ◆ SMS-Liste,
- ◆ Anruferliste,
- ◆ Anrufbeantworterliste.

In Telefonbuch und Call-by-Call-Liste können Sie insgesamt max. 250 Einträge speichern (Anzahl abhängig vom Umfang der einzelnen Einträge).

Telefonbuch und Call-by-Call-Liste erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (S. 20).

## Telefonbuch/Call-by-Call-Liste

### Hinweis:

Für den Schnellzugriff auf eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Call-by-Call-Liste (Kurzwahl) können Sie die Nummer auf eine Taste legen.

## Telefonbuch

Im **Telefonbuch** speichern Sie

- ◆ Bis zu drei Nummern und zugehörige Vor- und Nachnamen,
  - ◆ VIP-Vermerk und VIP-Klingelton (optional),
  - ◆ E-Mail Adresse (optional),
  - ◆ CLIP-Bilder (optional)
  - ◆ Jahrestage mit Signalisierung.
- Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste  öffnen.

### Länge der Einträge (Telefonbuch)

3 Nummern: je max. 32 Ziffern

Vor- und Nachname: je max. 16 Zeichen

E-Mail Adresse: max. 60 Zeichen

## Call-by-Call-Liste

In der **Call-by-Call-Liste** speichern Sie Vorwahlen von Netzanbietern (sog. „Call-by-Call-Nummern“).

- Call-by-Call-Liste im Ruhezustand mit der Taste  öffnen.

### Länge der Einträge

Nummer: max. 32 Ziffern

Name: max. 16 Zeichen

## Nummer im Telefonbuch speichern

 → **Neuer Eintrag**

- Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Vorname / Nachname:**

In mindestens einem der Felder einen Namen eingeben.

**Tel. / Tel. (Mobil) / Tel. (Büro)**

In mindestens einem der Felder eine Nummer eingeben.

**E-Mail**

E-Mail Adresse eingeben.

**Jahrestag:**

**Ein** oder **Aus** auswählen.

Bei Einstellung **Ein**:

**Jahrestag (Datum)** und **Jahrestag (Zeit)** eingeben (S. 21) und Signalisierungsart auswählen: **Jahrestag (Signal)**.

**CLIP-Bild**

Ggf. Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll (S. 49).

- Änderungen durch drücken der Taste **Sichern** speichern.

## Nummer in der Call-by-Call-Liste speichern

 → **Neuer Eintrag**

- Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Nummer :**

Nummer eingeben.

**Name :**

Namen eingeben.

### Telefonbuch-/Call-by-Call-Listen-Eintrag auswählen

---

 /  Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Das erste Zeichen des Namens (im Telefonbuch: erstes Zeichen des Nachnamens bzw. des Vornamens, wenn **nur** der Vorname eingetragen ist) eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

### Mit Telefonbuch-/Call-by-Call-Liste wählen

---

 /  →  (Eintrag auswählen)

 Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

### Telefonbuch-/Call-by-Call-Listen-Einträge verwalten

---

 /  →  (Eintrag auswählen)

#### Eintrag ansehen

**Ansehen** Display-Taste drücken. Eintrag wird angezeigt.  
Zurück mit **OK**.

#### Eintrag ändern

**Ansehen** **Ändern**  
Display-Tasten nacheinander drücken.

- ▶ Änderungen ausführen und durch drücken der Taste **Sichern** speichern.

#### Weitere Funktionen nutzen

 /  →  (Eintrag auswählen)  
→ **Optionen** (Menü öffnen)

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

#### Nr. verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder im Telefonbuch durch Drücken von

  speichern.

#### Eintrag ändern

Ausgewählten Eintrag ändern.

#### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

#### Eintrag als VIP (nur Telefonbuch)

Telefonbuch-Eintrag als **VIP** (Very Important Person) markieren und ihm einen bestimmten Klingelton zuweisen. Sie erkennen VIP-Anrufe dann an dem Klingelton.

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (S. 13).

#### Muster aufn. (nur Telefonbuch)

Namen des ausgewählten Eintrags aufsprechen und als Sprachmuster speichern (S. 22).

#### Muster anhören (nur Telefonbuch)

Sprachmuster abspielen (S. 23).

#### Muster löschen (nur Telefonbuch)

Sprachmuster löschen (S. 23).

#### Eintrag senden

Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (S. 20).

#### Liste löschen

**Alle** Einträge in Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste löschen.

#### Liste senden

Komplette Liste an ein Mobilteil senden (S. 20).

#### Speicherplatz

Anzahl der noch freien Einträge in Telefonbuch und Call-by-Call-Liste (S. 19) anzeigen lassen.

### Über Kurzwahl-Tasten wählen

---

- ▶ Die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken (S. 45).

### Telefonbuch-/Call-by-Call-Liste an ein anderes Mobilteil übertragen

---

#### Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

 /  →  (Eintrag auswählen)  
→ **Optionen** (Menü öffnen) → **Eintrag senden** / **Liste senden** → **an Intern**

 Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben. Sie sehen **Eintrag wird gesendet**.

**Ja** / **Nein** Display-Taste drücken.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

#### Hinweis:

Das komplette **Telefonbuch** können Sie auch über den Datentransfer senden, ohne das Telefonbuch zu öffnen:

 →  → **Telefonbuch**.

#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Einträge mit identischen Nummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- ◆ Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.

### Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z. B. der Anruferliste oder der Wahlwiederholungsliste, in einer SMS oder während eines Gesprächs angezeigt werden.

Es wird eine Nummer angezeigt:

**Optionen** → **Nr. ins Tel.buch**

- Den Eintrag vervollständigen, s. S. 19.

Während der Nummernübernahme aus der Anrufbeantworterliste wird die Nachrichtenwiedergabe unterbrochen.

### Nummer oder E-Mail Adresse aus Telefonbuch übernehmen

In vielen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um z. B. eine

Nummer oder E-Mail- Adresse zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.

- Je nach Bediensituation das Telefonbuch mit  oder  oder **Menu** **Telefonbuch** öffnen.

 Eintrag auswählen (S. 20).

### Jahrestag im Telefonbuch speichern

Sie können zu jeder Nummer im Telefonbuch einen Jahrestag speichern und eine Zeit angeben, zu der am Jahrestag ein Erinnerungsruf erfolgen soll (Lieferzustand: **Jahrestag: Aus**).

Jahrestage werden automatisch in den Kalender aufgenommen (S. 51).

 →  (Eintrag auswählen; S. 20)

**Ansehen** **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.



In die Zeile **Jahrestag: springen**.



Ein auswählen.

- Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Jahrestag (Datum)**

Tag/Monat/Jahr 8-stellig eingeben.

**Jahrestag (Zeit)**

Stunde/Minute für den Erinnerungsruf 4-stellig eingeben.

**Jahrestag (Signal)**

Art der Signalisierung auswählen.

- Änderungen speichern: (S. 61).

#### Hinweis:

Für einen Erinnerungsruf ist die Zeitangabe notwendig. Wenn Sie die optische Signalisierung gewählt haben, ist die Zeitangabe nicht nötig und wird automatisch auf 00:00 gesetzt.

### Jahrestag ausschalten



→  (Eintrag auswählen; S. 20)

**Ansehen** **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.



In die Zeile **Jahrestag: springen**.

## Telefonbuch und Listen nutzen



**Aus** auswählen.



**Sichern** Display-Taste drücken.

### Erinnerungsruf an einem Jahrestag

Ein Erinnerungsruf wird mit dem ausgewählten Klingelton am Mobilteil signalisiert.



**Aus** Display-Taste drücken, um den Erinnerungsruf zu quittieren und zu beenden.

### Entgangenen Jahrestag ansehen

Auf einen verstrichenen und nicht quittierten Jahrestag werden Sie im Ruhezustand durch die **einmalige** Anzeige von **Termin** erinnert.

► Termin ansehen:



**Termin** Display-Taste drücken.

Sie haben nun folgende Möglichkeiten:



**SMS** Display-Taste drücken.

#### Neue SMS

SMS schreiben.



**Löschen** Display-Taste drücken. Erinnerung löschen.



Zurück in den Ruhezustand, **Termin** wird nicht mehr angezeigt.

Entgangene Jahrestage können Sie auch anschließend noch ansehen (s. S. 52).

## Sprachwahl

Sie können Nummern aus dem Telefonbuch durch Ansage des Namens wählen. Damit Ihr Telefon Sie „erkennt“, müssen Sie für jeden Namen ein Sprachmuster aufnehmen, d.h. den Namen laut ins Mobilteil sprechen und speichern.

Zusätzlich können Sie Ihr Telefon so einstellen, dass statt eines Klingeltons bei einem externen Anruf der Name des Anrufers angesagt wird, s. S. 47.

Für **insgesamt** 30 Telefonbuch-Einträge können Sie jeweils ein Sprachmuster speichern. Einträge mit Sprachmuster sind mit ☞ markiert.

## Sprachmuster aufnehmen

Sprechen Sie das Sprachmuster in einer leisen Umgebung auf. Der Abstand zum Mobilteil sollte ca. 25 cm betragen. Das Sprachmuster kann 1,5 Sek. lang sein.

### Hinweis:

Nutzen Sie die Sprachwahl überwiegend mit einem Freisprechset, ist es vorteilhaft, das Sprachmuster über das Freisprechset aufzunehmen.



(Eintrag auswählen; S. 20)



**Optionen** Menü öffnen.



**Muster aufn.** Auswählen.



**OK** Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.

Es ertönt ein kurzes Signal. Auf dem Display erscheint eine entsprechende Aufforderung. Sprechen Sie den Namen. Wiederholen Sie den Namen nach Aufforderung auf dem Display und einem weiteren Signalton.

In der Liste sehen Sie ☞ neben dem Namen.

### Hinweis:

Reicht der Speicherplatz für ein neues Sprachmuster nicht aus, erscheint ein Hinweis auf dem Display. Das Telefon kehrt automatisch zum Telefonbuch zurück. Ein Sprachmuster löschen und erneut **Muster aufn.** auswählen.

Um ein Sprachmuster zu **ändern**, müssen Sie es löschen (S. 23) und neu aufnehmen.

### Mit Sprachwahl wählen



**Lang** drücken.

Sprechen Sie nach dem Signalton den Namen. Stimmt der Name mit dem hinterlegten Sprachmuster überein, wird er wiederholt. Die Nummer wird gewählt.

## Sprachmuster anhören

 →  (Eintrag mit  auswählen)

**Optionen** Menü öffnen.

### Muster anhören

Auswählen und **OK** drücken.  
Das Sprachmuster wird im Freisprechmodus abgespielt.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

## Sprachmuster löschen

 →  (Eintrag mit  auswählen)

**Optionen** Menü öffnen.

### Muster löschen

Auswählen und **OK** drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Der Telefonbucheintrag bleibt erhalten.

## Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

### Manuelle Wahlwiederholung



Taste **kurz** drücken.



Eintrag auswählen.



Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste **Ansehen** die dazugehörige Nummer anzeigen lassen.

### Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten



Taste **kurz** drücken.



Eintrag auswählen.

**Optionen** Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

### Nr. ins Tel.buch

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen (S. 21).

### Aut. Wahlwiederh.

Die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören“ ist eingeschaltet.

- Teilnehmer meldet sich: Abheben-Taste  drücken. Die Funktion ist beendet.
- Kein Teilnehmer meldet sich: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

**Nr. verwenden** (wie im Telefonbuch, S. 20)

**Eintrag löschen** (wie im Telefonbuch, S. 20)

**Liste löschen** (wie im Telefonbuch, S. 20)

## Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste  rufen Sie folgende Listenauswahl auf:

- ◆ **SMS-Liste**  
Sind **mehrere** Postfächer eingerichtet (S. 31), werden mehrere Listen angezeigt.
- ◆ **Anrufbeantworterliste oder Netz-Anrufbeantworter**  
Wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Netz-Anrufbeantworter für die Schnellwahl festgelegt ist (S. 41).
- ◆ **Anruferliste**

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Die Taste  blinkt (erlischt nach Drücken der Taste). Im **Ruhezustand** wird für die neue Nachricht ein Symbol im Display angezeigt:


|                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Symbol</b>                                                                       | <b>Neue Nachricht...</b>     |
|  | ... in Anrufbeantworterliste |

| Symbol | Neue Nachricht...               |
|--------|---------------------------------|
|        | ... in Anruferliste             |
|        | ... in SMS-Liste                |
|        | ...Internet-Anrufe (Voice data) |

Die Anzahl neuer Einträge wird unterhalb des jeweiligen Symbols angezeigt.

### Listenauswahl

Nach Drücken der Nachrichten-Taste werden nur Listen angezeigt, die Nachrichten enthalten (Ausnahme: Netz-Anrufbeantworter). Listen mit neuen Nachrichten sind durch Fettschrift gekennzeichnet:

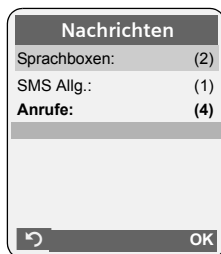

Internet-Anrufe, die über Ihren angeschlossenen PC ankommen, sind in der Liste mit INT gekennzeichnet.

Mit wählen Sie eine Liste aus. Zum Öffnen drücken Sie oder **OK**.

Sind nur in einer Liste Einträge vorhanden, so entfällt die Listenauswahl und es wird sofort die entsprechende Liste angezeigt.

### SMS-Eingangsliste

Alle empfangenen SMS werden in der Eingangsliste gespeichert, S. 29.

### Anruferliste

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (CLIP, S. 13)

Die Anruferliste enthält je nach eingestellter Listenart

- ◆ angenommene Anrufe ()
- ◆ entgangene Anrufe
- ◆ vom Anrufbeantworter (∞)

Je nach eingestellter Listenart werden alle Nummern der letzten 30 ankommenden Anrufe gespeichert oder nur die der entgangenen Anrufe.

### Listenart der Anruferliste einstellen

→  → **Basis** → **Ruflistenart**

**Entgang. Anrufe / Alle Anrufe**

Auswählen und **OK** drücken ( = ein).



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Die Einträge in der Anruferliste bleiben erhalten, wenn Sie die Listenart ändern.

### Listeneintrag

Neue Nachrichten stehen oben.

Beispiel für Listeneinträge:



- ◆ Die Listenart (im Kopfteil)
- ◆ Der Status des Eintrags  
**Fettschrift:** Eintrag neu
- ◆ Nummer oder Name des Anrufers  
Sie können die Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen (S. 21).
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt, S. 9)
- ◆ Art des Eintrags:
  - angenommene Anrufe ()
  - entgangene Anrufe
  - vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (∞)

Durch Betätigen der Display-Taste **Löschen** löschen Sie den markierten Eintrag.

Nach Betätigen der Display-Taste **Optionen** können Sie mit weitere Funktionen auswählen:

**Nr. ins Tel.buch**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen.

**Liste löschen**

Komplette Liste löschen.

Nach Verlassen der Anruferliste werden alle Einträge auf den Status „alt“ gesetzt, d. h. sie werden beim nächsten Aufruf nicht mehr in Fettschrift dargestellt.

**Anrufbeantworterliste**

Über die **Anrufbeantworterliste** können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören.

**Kostenbewusst telefonieren**

Telefonieren Sie über einen Netzanbieter, der besonders günstige Tarife (Call-by-Call) anbietet. Sie können die Nummern in der Call-by-Call-Liste verwalten.

**Call-by-Call-Nummer mit einer Nummer verketten**

Sie können die Vorwahl eines Netzanbieters der Nummer voranstellen („Verketteten“).



Call-by-Call-Liste öffnen.



Eintrag (Call-by-Call-Nummer) auswählen.

**Optionen**

Display-Taste drücken.

**Nr. verwenden**

Auswählen und **OK** drücken.



Nummer eingeben oder Nummer aus dem Telefonbuch durch drücken der Taste  wählen (S. 21).



Abheben-Taste drücken. Beide Nummern werden gewählt.

**Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)**

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) festlegen, die über zwei Listen bestimmten Nummern **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird.

◆ Die Liste „**mit Preselection**“ enthält die „Regel“: Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.

◆ Die Liste „**ohne Preselection**“ enthält die „Ausnahme von der Regel“.

Beispiel:

Sie haben für „mit Preselection“ 08 eingegeben. Daher werden alle Nummern, die mit 08 beginnen, mit Preselection gewählt.

Wollen Sie, dass z.B. 081 trotzdem ohne Preselection gewählt wird, geben Sie für „ohne Preselection“ 081 ein.

Bei der Wahl werden nach dem Drücken der Abheben-/Freisprech-Taste die **ersten** Ziffern der gewählten Nummer mit beiden Listen verglichen:

- ◆ Die Preselection-Nummer wird nicht vorangestellt, wenn die gewählte Nummer übereinstimmt mit
  - **keinem** Eintrag der beiden Listen
  - mit einem Eintrag der Liste „**ohne Preselection**“
- ◆ Die Preselection-Nummer wird vorangestellt, wenn die ersten Ziffern der gewählten Nummer **nur** mit einem Eintrag in der Liste „**mit Preselection**“ übereinstimmen.

## Preselection-Nummer speichern

---

 →  → Basis → Preselection  
→ Preselect-Nr.

 Preselection-Nummer (Call-by-Call-Nummer) eingeben bzw. ändern.

**Sichern** Display-Taste drücken um zu speichern.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Einträge in Preselection-Listen speichern bzw. ändern

---

Jede der beiden Listen kann 20 Einträge mit jeweils 6 Ziffern enthalten.

In der Liste „**mit Preselection**“ sind, je nach Land, ggf. Nummern voreingestellt. Dadurch werden z.B. alle nationalen Gespräche oder Gespräche in das Mobilfunknetz **automatisch** mit der vorher von Ihnen gespeicherten Preselection-Nummer verknüpft.

 →  → Basis → Preselection → Mit Preselect / Ohne Preselect

 Eintrag auswählen.

**Ändern** Display-Taste drücken.

 Anfangsziffern der Nummer eingeben oder ändern.

**Sichern** Display-Taste drücken um zu speichern.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Zeitweises Unterdrücken von Preselection

---

 (lang drücken) → **Optionen**  
→ Preselection aus

## Preselection dauerhaft deaktivieren

- Die Preselection-Nummer löschen (S. 26).

## SMS (Textmeldungen)

Ihr Gerät wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können.

### Voraussetzungen:

- ◆ Die Rufnummernübermittlung für Ihren Telefonanschluss ist freigeschaltet.
- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz (Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter).
- ◆ Sie sind bei Ihrem Service-Provider für das Senden und Empfangen von SMS registriert.

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Sie müssen das SMS-Zentrum, über das Sie senden bzw. empfangen wollen, in Ihrem Gerät eintragen. Sie können von **jedem** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen, wenn Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben.

Gesendet werden Ihre SMS über das **SMS-Zentrum**, das als **Sendezentrum** eingetragen ist. Sie können jedoch jedes andere SMS-Zentrum für das Versenden einer aktuellen Nachricht als Sendezentrum aktivieren (S. 32).

Ist kein SMS-Service-Zentrum eingetragen, besteht das Menü SMS nur aus dem Eintrag **Einstellungen**. Tragen Sie ein SMS-Service-Zentrum ein (S. 32).

- ◆ Text eingeben, s. S. 61.
- ◆ Schreiben mit der Texteingabehilfe EATONI, s. S. 62.

### Regeln

- ◆ Eine SMS darf bis zu 612 Zeichen lang sein.
- ◆ Bei mehr als 160 Zeichen oder bei großen Bilddaten wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu vier SMS mit je 153 Zeichen).

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Jede ankommende SMS wird durch einmaliges Klingeln signalisiert (Klingelton wie bei externen Anrufen). Wenn Sie einen solchen „Anruf“ annehmen, geht die SMS verloren. Um das Klingeln zu vermeiden, lassen Sie den ersten Klingelton für alle externen Anrufe unterdrücken (S. 48).
- ◆ Wenn Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen ist, lesen Sie S. 33.
- ◆ Für den Empfang müssen Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben.

### Registrieren mit Registrierungsassistent

Wenn Sie die Display-Taste **SMS** das erste Mal drücken, werden Sie gefragt, ob Sie sich automatisch bei allen eingetragenen SMS-Zentren (s. S. 32) registrieren lassen wollen. Bestätigen Sie mit **OK**. Sie können nun von allen eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen.

Zu einem späteren Zeitpunkt können Sie die automatische Registrierung über das Menü aufrufen:

 →  → **Einstellungen**  
→ **Für SMS anmelden**

Der Registrierungsassistent unterstützt nicht das Einrichten von persönlichen Postfächern (S. 31).

## SMS schreiben/sendern

### SMS schreiben

 → 

**Postf. B** Ggf. Postfach auswählen und **OK** drücken.



Ggf. Postfach-PIN eingeben und **OK** drücken.

### Neue SMS



Auswählen und **OK** drücken.  
SMS schreiben.

## SMS (Textmeldungen)

### SMS senden



Abheben-Taste drücken

oder:

#### Optionen

Display-Taste drücken.

#### Senden

Auswählen und **OK** drücken.

#### SMS

Auswählen und **OK** drücken.



Nummer mit Vorwahl (auch im Ortsnetz) aus dem Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste auswählen oder direkt eingeben. Bei SMS an ein SMS-Postfach: Postfach-ID ans **Ende** der Nummer hängen.

#### Senden

Display-Taste drücken. Die SMS wird gesendet.

#### Hinweise:

- Werden Sie beim Schreiben der SMS durch einen externen Anruf unterbrochen, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert.
- Ist der Speicher voll oder wird die SMS-Funktion an der Basis von einem anderen Mobilteil belegt, wird der Vorgang abgebrochen. Im Display erscheint ein entsprechender Hinweis. Löschen Sie nicht mehr benötigte SMS bzw. senden Sie die SMS später.

### Eingabesprache einstellen

- Sie schreiben eine SMS (S. 27).

#### Optionen

Display-Taste drücken.

#### Eingabesprache

Auswählen und **OK** drücken.



Eingabesprache auswählen und **OK** drücken.



Auflegen-Taste zweimal **kurz** drücken, um in das Eingabefeld zurückzukehren.

Die Einstellung der Eingabesprache ist nur für die aktuelle SMS wirksam.

### Entwurfsliste

Sie können eine SMS in der Entwurfsliste speichern, später ändern und versenden.

### SMS in Entwurfsliste speichern

- Sie schreiben eine SMS (S. 27).

#### Optionen

Display-Taste drücken.

#### Speichern

Auswählen und **OK** drücken.

### Entwurfsliste öffnen



(Postfach, Postfach-PIN)

→ **Entwürfe** (3)

Der erste Listeneintrag wird angezeigt, z. B.:

1234567890

21.11.05 09:45

### Einzelne SMS lesen oder löschen

- Entwurfsliste öffnen, danach:



SMS auswählen.

#### Lesen

Display-Taste drücken. Der Text wird angezeigt. Zeilenweise blättern mit

Oder löschen Sie die SMS mit

**Optionen** Eintrag löschen **OK**.

### SMS schreiben/ändern

- Sie lesen eine SMS der Entwurfsliste.

#### Optionen

Menü öffnen.

Folgendes können Sie auswählen:

#### Neue SMS

Neue SMS schreiben und danach senden (S. 28) bzw. speichern.

#### Editieren

Text der gespeicherten SMS ändern, anschließend senden (S. 28).

#### Zeichensatz

Text wird im gewählten Zeichensatz dargestellt.

### Entwurfsliste löschen

- Entwurfsliste öffnen, danach:

#### Optionen

Menü öffnen.

#### Liste löschen

Auswählen, **OK** drücken und mit **Ja** bestätigen. Die Liste wird gelöscht.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

## SMS an E-Mail-Adresse senden

Wenn Ihr Service-Provider das Leistungsmerkmal SMS to E-Mail unterstützt, können Sie Ihre SMS auch an E-Mail-Adressen senden.

Die E-Mail-Adresse muss am Anfang des Textes stehen. Sie müssen die SMS an den E-Mail-Dienst Ihres SMS-Sendezentrums senden.

 →  → (Postfach, Postfach-PIN)  
→ **Neue SMS**

 /  E-Mail-Adresse aus dem Telefonbuch übernehmen oder direkt eintragen. Mit Leerzeichen oder Doppelpunkt (je nach Service-Provider) abschließen.

 SMS-Text eingeben.

**Optionen** Display-Taste drücken.

**Senden** Auswählen und **OK** drücken.

**E-Mail** Auswählen und **OK** drücken. Falls die Nummer des E-Mail-Dienstes nicht eingetragen ist (S. 32), Nummer des E-Mail-Dienstes eingeben.

**Senden** Display-Taste drücken.

## SMS als Fax senden

Sie können eine SMS auch an ein Fax-Gerät senden.

**Voraussetzung:** Ihr Netzanbieter unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

► Sie schreiben eine SMS (S. 27).

**Optionen** Display-Taste drücken.

**Senden** Auswählen und **OK** drücken.

**Fax** Auswählen und **OK** drücken.

 /  Nummer aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben. Die Nummer mit Vorwahl angeben (auch im Ortsnetz).

**Senden** Display-Taste drücken.

## SMS empfangen

Alle eingegangenen SMS werden in der Eingangsliste gespeichert. Verkettete SMS werden als **eine** SMS angezeigt. Ist diese zu lang oder wird sie unvollständig übertragen, wird sie in mehrere Einzel-SMS aufgeteilt. Da eine SMS auch nach dem Lesen in der Liste bleibt, sollten Sie **regelmäßig SMS aus der Liste löschen**.

Ist der SMS-Speicher voll, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

► Nicht mehr benötigte SMS löschen (S. 30).

## Eingangsliste

Die Eingangsliste enthält:

- ◆ alle empfangenen SMS, beginnend mit der aktuellsten.
- ◆ SMS, die wegen eines Fehlers nicht gesendet werden konnten.

Neue SMS werden an allen Mobilteilen Gigaset SL55 durch das Symbol  auf dem Display, Blinken der Nachrichtentaste  und einen Hinweiston signalisiert.

## Eingangsliste über die Taste öffnen

 Drücken.

Ggf. ein Postfach auswählen und die Postfach-PIN eingeben.

Die Eingangsliste wird wie folgt angezeigt (Beispiel):

|            |     |   |
|------------|-----|---|
| SMS Allg.: | (2) | 1 |
|            |     | 2 |

- 1 **fett:** Anzahl der neuen Einträge  
**nicht fett:** Anzahl der gelesenen Einträge
- 2 Name des Postfachs, hier: Allgemeines Postfach

Mit **OK** Liste öffnen.

## SMS (Textmeldungen)

Ein Eintrag der Liste wird z.B. wie folgt angezeigt:

1234567890

21.11.05 09:45

### Eingangsliste über SMS-Menü öffnen

 →  → (Postfach, Postfach-PIN)  
→ Eingang (2)

### Einzelne SMS lesen oder löschen

- ▶ Eingangsliste öffnen.
- ▶ Weiter wie bei „Einzelne SMS lesen oder löschen“, S. 28.

### Eingangsliste löschen

Alle **neuen und alten** SMS der Liste werden gelöscht.

- ▶ Eingangsliste öffnen.

**Optionen** Menü öffnen.

- ▶ Weiter s. „Entwurfsliste löschen“, S. 28.

### SMS beantworten oder weiterleiten

- ▶ SMS lesen (S. 30):

**Optionen** Display-Taste drücken.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

#### Antworten

Direkt eine Antwort-SMS schreiben und senden (S. 27).

#### Editieren

Den Text der SMS ändern und sie anschließend senden (S. 28). Anlagen (z.B. Bilder, Melodien) werden nicht mitgesendet.

### SMS weiterleiten

- ▶ Sie lesen eine SMS (S. 30):

**Optionen** Display-Taste drücken.

**Senden** Auswählen und **OK** drücken.  
Weiter s. S. 28.

Anlagen werden mitgesendet. Wenn ein Service-Provider das Weiterleiten mit Anlagen nicht erlaubt:

- ▶ **Editieren** auswählen, um die SMS ohne Anlagen weiterzuleiten.

- ▶ Die Abfrage **Neue SMS ohne Bild / Melodie. Weiter?** mit **Ja** bestätigen.

## Nummer ins Telefonbuch übernehmen

### Nummer des Absenders übernehmen

- ▶ Eingangsliste öffnen und SMS auswählen (S. 29).

**Optionen** Display-Taste drücken. Weiter s. S. 21.

#### Hinweise:

- Sie können sich innerhalb Ihres Telefonbuchs ein Telefonbuch speziell für SMS anlegen, indem Sie den Namen dieser Einträge einen Stern (\*) voranstellen.
- Eine angehängte Postfachkennung wird ins Telefonbuch übernommen.

### Nummern aus SMS-Text übernehmen/wählen

- ▶ SMS lesen (S. 30) und an die Stelle mit der Telefonnummer blättern.

Die Ziffern sind invers dargestellt.

 Display-Taste drücken. Weiter s. S. 21.

Oder:

 Abheben-Taste drücken, um die Nummer zu wählen.

Wollen Sie die Nummer auch für das Versenden von SMS verwenden:

- ▶ Die Nummer mit Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) im Telefonbuch speichern.

### Zeichensatz ändern

- ▶ SMS lesen (S. 30):

**Optionen** Display-Taste drücken.

#### Zeichensatz

Text wird im gewählten Zeichensatz dargestellt.

## Benachrichtigung via SMS

Sie können sich per SMS über entgangene Anrufe bzw. neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter benachrichtigen lassen.

**Voraussetzung:** Bei entgangenen Anrufen muss die Nummer des Anrufers (CLI) übermittelt werden.

Die Benachrichtigung geht an Ihr Mobiltelefon oder an ein anderes SMS-fähiges Gerät.

Sie brauchen dazu lediglich die Telefonnummer zu speichern, an die die Benachrichtigung geleitet werden soll (Benachrichtigungsnummer), und die Benachrichtigungsart einstellen.

### Benachrichtigungsnummer speichern

 →  → **Einstellungen**  
→ **Benachricht.Nr.**

 Nummer eingeben, an die SMS geschickt werden soll.

**Sichern** Display-Taste drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

#### Achtung:

Geben Sie **nicht** Ihre eigene Festnetznummer für die Benachrichtigung entgangener Anrufe ein. Dies kann zu einer gebührenpflichtigen Endlosschleife führen.

### Benachrichtigungsart einstellen

 →  → **Einstellungen**  
→ **Benachricht.Art**

► Ggf. mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Entgangene

Ein einstellen, wenn eine Benachrichtigungs-SMS gesendet werden soll.

#### Nachrichten auf Anruhf.:

Ein einstellen, wenn eine Benachrichtigungs-SMS gesendet werden soll.

**Sichern** Display-Taste drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## SMS-Postfächer

Bei Auslieferung ist das **Allgemeine Postfach** aktiviert. Dieses Postfach ist für alle zugänglich und kann nicht mit einer PIN geschützt werden. Sie können zusätzlich drei **persönliche Postfächer** einrichten

und mit einer **PIN** schützen. Jedes Postfach wird durch einen Namen und eine „Postfach-ID“ (eine Art Durchwahlziffer) gekennzeichnet.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Wenn Sie mehrere SMS-fähige Geräte (Basen) an einer Telefonleitung betreiben, darf jede SMS-Postfach-ID nur einmal vorkommen. In diesem Fall müssen Sie auch die voreingestellte ID des Allgemeinen Postfachs („0“) ändern.
- ◆ Persönliche Postfächer können Sie nur nutzen, wenn der Service-Provider dies unterstützt. Die Unterstützung erkennen Sie daran, dass der Nummer eines (voreingestellten) SMS-Zentrums ein Stern (\*) angefügt ist.
- ◆ Wenn Sie Ihre Postfach-PIN vergessen haben, können Sie sie zurücksetzen, indem Sie die Basis in den Lieferzustand zurücksetzen. Damit werden **sämtliche SMS in allen Postfächern gelöscht**.

## Persönliches Postfach einrichten und ändern

### Persönliches Postfach einrichten

 →  → **Einstellungen** → **Postfächer**

 Postfach auswählen, z.B. **Postf. B**, und **OK** drücken.

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Aktivierung:

Postfach ein- bzw. ausschalten.

#### ID:

Postfach-ID auswählen (0–9). Es sind nur die freien Ziffern auswählbar.

#### PIN-Schutz:

PIN-Schutz ein-/ausschalten.

#### PIN

Ggf. 4-stellige PIN eintragen.

► Änderungen speichern (S. 61).

Aktive Postfächer sind in der Postfachliste mit ☒ markiert. Sie werden in der SMS-Liste dargestellt und können ggf. mit der

## SMS (Textmeldungen)

Nachrichten-Taste  angezeigt werden.

### Postfach deaktivieren

- **Aktivierung:** auf **Aus** stellen. Ggf. Hinweis mit **Ja** bestätigen.

Alle in diesem Postfach gespeicherten SMS werden gelöscht.

### PIN-Schutz deaktivieren

- **PIN-Schutz:** auf **Aus** stellen.

Die Postfach-PIN wird auf 0000 zurückgesetzt.

### Namen eines Postfachs ändern

 →  → **Einstellungen** → **Postfächer**  
→  (Postfach auswählen)

**Ändern** Display-Taste drücken.

 Neuen Namen eingeben.

**Sichern** Display-Taste drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

### PIN und ID eines Postfachs ändern

 →  → **Einstellungen** → **Postfächer**  
→  (Postfach auswählen)

 Ggf. Postfach-PIN eingeben und **OK** drücken.

- **ID:**, **PIN-Schutz:**, **PIN** einstellen (S. 31).

## SMS an ein persönliches Postfach schicken

Damit eine SMS in ein persönliches Postfach gelangt, muss der Absender Ihre ID kennen und hinter Ihrer Nummer anfügen.

- Sie können an Ihren SMS-Partner eine SMS über Ihr persönliches Postfach schicken.

Durch diese SMS erhält Ihr SMS-Partner Ihre SMS-Rufnummer mit der aktuellen ID und kann sie im Telefonbuch speichern. Ist die ID ungültig, wird die SMS nicht zugestellt.

## SMS-Zentrum einstellen

### SMS-Zentrum eintragen/ändern

- Informieren Sie sich **vor einem Neuantrag** bzw. vor dem Löschen voreingestellter Nummern über Dienstangebot und Besonderheiten Ihres Service-Providers.

 →  → **Einstellungen** → **SMS-Zentren**

 SMS-Zentrum (z.B. **SMS-Zentrum 1**) auswählen und **OK** drücken.

- Mehrzeilige Eingabe ändern:

#### Sendezentrum:

**Ja** auswählen, wenn über das SMS-Zentrum die SMS gesendet werden sollen. Bei den SMS-Zentren 2 bis 4 gilt die Einstellung nur für die nächste SMS.

#### E-Mail:

Display-Taste **Ändern** drücken. Nummer des E-Mail-Dienstes eintragen.

#### SMS:

Display-Taste **Ändern** drücken. Nummer des SMS-Dienstes eintragen und einen Stern anfügen, wenn Ihr Service-Provider persönl. Postfächer unterstützt.

- Änderungen speichern (S. 61).

#### Hinweis:

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service-Provider, was Sie beim Eintragen der Service-Rufnummern berücksichtigen müssen, wenn Sie persönliche Postfächer nutzen wollen (Voraussetzung: Ihr Service-Provider unterstützt diese Funktion).

## SMS über anderes SMS-Zentrum senden

- Das SMS-Zentrum (2 bis 4) als **Sendezentrum** aktivieren.
- Die SMS senden.

Diese Einstellung gilt nur für die SMS, die als nächste gesendet wird. Danach ist wieder das **SMS-Zentrum 1** eingestellt.

## SMS-Info-Dienste

Sie können sich von Ihrem Service-Provider bestimmte Informationen (z. B. Wettervorhersage oder Lottozahlen) per SMS zusenden lassen. Bis zu 10 Info-Dienste können insgesamt gespeichert werden. Informationen über angebotene Info-Dienste und Kosten erhalten Sie bei Ihrem Service-Provider.

### Info-Dienst einrichten/bestellen

#### Info-Dienst bestellen

 →  → Info-Dienste

 Info-Dienst auswählen.

**Senden** Display-Taste drücken.

#### Info-Dienst einrichten

► Info-Dienst auswählen (s. o.). Danach:

**Ändern** Display-Taste drücken.

 Ggf. Code, Bezeichnung und Zielrufnummer eingeben.

**Optionen** Menü öffnen.

**Speichern** Auswählen und **OK** drücken.

#### Eintrag eines Info-Dienstes ändern

► Info-Dienst auswählen (s. o.). Danach:

**Ansehen** **Ändern** Display-Tasten drücken.

 Ggf. Code, Bezeichnung, Zielrufnummer ändern.

Sichern Sie Ihre Eingaben je nach Änderung mit **Sichern** oder mit **Optionen** **Speichern** **OK**.

#### Info-Dienst löschen

► Info-Dienst auswählen (s. o.). Danach:

**Ansehen** **Ändern** Display-Tasten drücken.

**◀C** Eintrag löschen.

**Optionen** Menü öffnen.

**Speichern** Auswählen und **OK** drücken.

## SMS an Telefonanlagen

- ◆ Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die **Rufnummernübermittlung** zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage **weitergeleitet wird (CLIP)**. Die CLIP-Auswertung der Nummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem **Gigaset** statt.
- ◆ Ggf. müssen Sie der Nummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer (AKZ) voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage).  
Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Nummer senden: einmal mit Vorwahlziffer und einmal ohne.
- ◆ Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Das Senden und Empfangen von SMS an **ISDN-Telefonanlagen** ist nur über die Ihrer Basis zugewiesene MSN-Nummer möglich.

## SMS-Funktion ein-/ausschalten

Nach dem Ausschalten können Sie keine SMS mehr als Textnachricht empfangen und Ihr Gerät versendet keine SMS mehr.

Die Einstellungen, die Sie für das Versenden und Empfangen der SMS gemacht haben (Nummern der SMS-Zentren) sowie die Einträge in der Eingangs- und Entwurfsliste bleiben auch nach dem Ausschalten gespeichert.

 Menü öffnen.

     Ziffern eingeben.

  SMS-Funktion ausschalten.

Oder:

  SMS-Funktion einschalten (Lieferzustand).

## SMS-Fehlerbehebung

### Fehlercodes beim Senden

|    |                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EO | Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR) oder Rufnummern-übermittlung nicht freigeschaltet. |
| FE | Fehler während der Übertragung der SMS.                                                                      |
| FD | Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum, siehe Selbsthilfe.                                            |

### Selbsthilfe bei Fehlern

Die folgende Tabelle listet Fehlersituationen und mögliche Ursachen auf und gibt Hinweise zur Fehlerbehebung.

|                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senden nicht möglich.                                |                                                                                                                                                                                                  |
| 1.                                                   | Das Merkmal „Rufnummernübermittlung“ (CLIP) ist nicht beauftragt.<br>▶ Merkmal bei Ihrem Service-Provider freischalten lassen.                                                                   |
| 2.                                                   | Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z. B. von einem Anruf).<br>▶ SMS erneut senden.                                                                                                      |
| 3.                                                   | Leistungsmerkmal wird nicht vom Netzanbieter unterstützt. .                                                                                                                                      |
| 4.                                                   | Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Nummer eingetragen.<br>▶ Nummer eintragen (S. 32).                                                                   |
| Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist. |                                                                                                                                                                                                  |
| 1.                                                   | Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll.<br>▶ Alte SMS löschen (S. 30).                                                                                                                        |
| 2.                                                   | Der Service-Provider hat den Rest der SMS noch nicht übertragen.                                                                                                                                 |
| Sie erhalten keine SMS mehr.                         |                                                                                                                                                                                                  |
| 1.                                                   | Sie haben die ID Ihres Postfachs geändert.<br>▶ Teilen Sie Ihren SMS-Partnern Ihre geänderte ID mit oder machen Sie die Änderung rückgängig (S. 32).                                             |
| 2.                                                   | Sie haben Ihr Postfach nicht eingeschaltet.<br>▶ Aktivieren Sie Ihr Postfach (S. 32).                                                                                                            |
| 3.                                                   | Die Anrufweberschaltung (Umleitung) ist mit Wann: Sofort eingeschaltet oder für den Netz-Anrufbeantworter ist die Anrufweberschaltung Sofort aktiviert.<br>▶ Ändern Sie die Anrufweberschaltung. |

SMS wird vorgelesen.

- Das Merkmal „Anzeige der Rufnummer“ ist nicht gesetzt.  
▶ Lassen Sie dieses Merkmal bei Ihrem Service-Provider freischalten (kostenpflichtig).
- Mobilfunkbetreiber und Festnetz-SMS-Anbieter haben keine Zusammenarbeit vereinbart.  
▶ Informieren Sie sich beim Festnetz-SMS-Anbieter.
- Das Endgerät ist bei Ihrem SMS-Anbieter als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d. h. Sie sind dort nicht mehr registriert.  
▶ Starten Sie den Registrierungsassistenten und lassen Sie sich automatisch registrieren (s. S. 27).  
– Lassen Sie das Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren.

Empfang nur tagsüber.

- Das Endgerät ist in der Datenbank Ihres SMS-Anbieters als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d. h. Sie sind dort nicht mehr registriert.  
▶ Starten Sie den Registrierungsassistenten und lassen Sie sich automatisch registrieren (s. S. 27).  
▶ Lassen Sie das Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren (s. o.).

## Anrufbeantworter bedienen

Sie können den Anrufbeantworter, der in der Basis integriert ist, über das Mobilteil oder über Fernbedienung (anderes Telefon/Mobiltelefon) bedienen. .

### Ansagemodus

Sie können den Anrufbeantworter in zwei verschiedenen Modi nutzen.

- ◆ Im Modus **Aufzeichnung** hört der Anrufer die Ansage und kann anschließend eine Nachricht für Sie aufsprechen.
- ◆ Im Modus **Hinweis** hört der Anrufer Ihre Ansage, kann aber keine Nachricht hinterlassen.

## Bedienung über das Mobilteil

Wenn Sie bei der Bedienung akustisch eine Aufforderung oder einen Hinweis erhalten, schaltet sich **automatisch** der Lautsprecher des Mobilteils ein. Mit der Freisprech-Taste  schalten Sie ihn aus.

### Anrufbeantworter ein-/ausschalten

 →  → **Anrufbeantworter**  
→ **Aktivierung** ( = ein)

Nach dem Einschalten erfolgt die Ansage der Restspeicherzeit. Ist noch keine Uhrzeit eingestellt (S. 9), erfolgt anschließend eine entsprechende Ansage. Im Display wird das Symbol  angezeigt.

Das Telefon wird mit je einer Standardansage für den Aufzeichnungs- und Hinweismodus ausgeliefert. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die entsprechende Standardansage verwendet.

## Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen

 →  → **Anrufbeantworter**  
→ **Ansagen** → **Ansage aufnehmen / Hinweis aufnehmen**

**OK** Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.

Sie hören den Bereitton (kurzer Ton).

- ▶ Die Ansage jetzt aufsprechen (mindestens 3 Sek.).

**Beenden** Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu beenden.

Mit  oder  die Aufnahme abbrechen. Mit **OK** die Aufnahme dann erneut starten.

Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben. Mit **Neu** können Sie die Aufnahme neu starten.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. überschritten ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.
- ◆ Brechen Sie eine Aufnahme ab, wird wieder die Standardansage verwendet.
- ◆ Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, wird die Aufnahme abgebrochen.
  - ▶ Alte Nachrichten löschen und Aufnahme ggf. wiederholen.

## Ansagen anhören

 →  → **Anrufbeantworter**  
→ **Ansagen** → **Ansage anhören/Hinweis anhören**

Ist keine eigene Ansage vorhanden, wird die entsprechende Standardansage wiedergegeben.

Neue Ansage aufnehmen, während Sie die Ansage anhören:

**Neu** Display-Taste drücken.

Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, wird die Aufnahme abgebrochen.

## Anrufbeantworter bedienen

- ▶ Alte Nachrichten löschen und Aufnahme ggf. wiederholen.

### Ansagen/Hinweise löschen

 →  → **Anrufbeantworter**  
→ **Ansagen** → **Ansage löschen/Hinweis löschen**

 **Ja** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Nach dem Löschen wird wieder die entsprechende Standardansage verwendet.

### Ansagemodus auswählen

Sie können zwischen **Aufzeichnung** und **Hinweis** wählen.

 →  → **Anrufbeantworter**  
→ **Ansagen** → **Modus**  
→ **Aufzeichnung / Hinweis** ( = ein)

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Der ausgewählte Modus bleibt auch nach dem Ausschalten des Anrufbeantworters gespeichert.

Ist im Modus **Aufzeichnung** der Speicher für die Nachrichten voll, wird die Auswahl abgebrochen und Sie erhalten einen Hinweis zum Löschen von alten Nachrichten.

- ▶ Alte Nachrichten löschen.

Nach dem Löschen schaltet der Anrufbeantworter **automatisch** wieder in den eingestellten Modus um bzw. wählen Sie den gewünschten Aufnahmemodus neu.

### Aufzeichnung/Hinweis im Wechsel einstellen

Mit der Einstellung **Im Wechsel** können Sie den Ansagemodus für eine von Ihnen festgelegte Zeit umstellen.

**Beispiel:** Der Modus **Aufzeichnung** ist eingestellt. Wenn Sie **Im Wechsel** aktivieren und einen Zeitraum (z. B. 18.00 bis 8.00 Uhr) einstellen, schaltet der Anrufbeantworter in diesem Zeitraum in den Modus **Hinweis**. Außerhalb dieses Zeitraums (8.01

bis 17.59 Uhr) ist der Modus **Aufzeichnung** eingeschaltet.

 →  → **Anrufbeantworter**  
→ **Ansagen** → **Modus** → **Im Wechsel**  
( = ein)

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Von:

Stunden/Minuten für Beginn des Zeitraums 4-stellig eingeben.

Bis:

Stunden/Minuten für Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben.

**Aktivierung:**

**Ein** oder **Aus** auswählen.

- ▶ Änderungen mit **Sichern** speichern.

Ist der Speicher für Nachrichten voll und wurde **Aktivierung: Ein** gewählt, wird das Sichern abgebrochen und Sie erhalten einen Hinweis zum Löschen von alten Nachrichten.

- ▶ Alte Nachrichten löschen und Einstellung wiederholen.

Sobald Sie den Ansagemodus ändern (S. 36), wird die Funktion **Im Wechsel** automatisch deaktiviert.

### Nachrichten anhören

Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs erfasst (falls eingestellt, S. 9) und während der Wiedergabe angezeigt. Bei der Rufnummernübermittlung wird die Nummer des Anrufers angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der zugehörige Name angezeigt.

### Neue Nachrichten anhören

Neue, noch nicht angehörte Nachrichten werden durch das Symbol  im Display und durch Blinken der Taste  am Mobilteil signalisiert.

 Nachrichten-Taste drücken.

**Anrufrb.:** Auswählen und **OK** drücken.

Eine Ansage unterrichtet Sie, ob neue oder nur alte Nachrichten oder keine Nachricht vorhanden ist.

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe anschließend mit der ersten neuen Nachricht. Nach der letzten neuen Nachricht hören Sie den Endeton sowie eine Ansage über die noch verbleibende Rest-Aufnahmezeit.

Wurde die jeweilige Nachricht mit Datum und Uhrzeit gespeichert, hören Sie vor der Wiedergabe eine entsprechende Ansage.

### Alte Nachrichten anhören

Alte Nachrichten können Sie anhören, wenn keine neuen Nachrichten mehr vorhanden sind. Starten Sie die Wiedergabe wie unter „Neue Nachrichten anhören“ beschrieben.

Eine neue Nachricht wechselt nach der Wiedergabe von Eingangszeit und -datum (nach ca. 3 Sekunden) in den Status „alt“.

### Wiedergabe anhalten und steuern

Während der Nachrichtenwiedergabe:

 Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen  erneut drücken.

 oder  Zur vorherigen Nachricht.

 oder  Zur nächsten Nachricht.

2 x  Zur übernächsten Nachricht.

Bei einer Unterbrechung von mehr als einer Minute kehrt der Anrufbeantworter in den Ruhezustand zurück.

### Nachricht als „neu“ markieren

Eine bereits gehörte „alte“ Nachricht wird wieder als „neue“ Nachricht angezeigt.

### Während der Nachrichten-Wiedergabe:

 Stern-Taste drücken.

Eine Ansage teilt den neuen Status der Nachricht mit.

### Oder:

**Optionen** Menü öffnen.

### Als neu markieren

Auswählen und **OK** drücken.

Die Wiedergabe der aktuellen Nachricht wird abgebrochen. Ggf. beginnt die Wiedergabe der folgenden Nachricht.

Die Taste  am Mobilteil blinkt.

### Nummer einer Nachricht ins Telefonbuch übernehmen

Weiter siehe „Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen“, S. 21.

### Nachrichten löschen

Sie können entweder alle alten oder einzelne alte Nachrichten löschen.

### Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

**Optionen** Display-Taste drücken.

### Alte Liste löschen

Auswählen und **OK** drücken.

**Ja** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

### Einzelne alte Nachricht löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

**Löschen** Display-Taste drücken.

### Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet oder über Fernbedienung bedient wird, können Sie das Gespräch entgegennehmen:

 / **Abheben** Abheben- oder Display-Taste drücken.

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Wurden bei Gesprächsübernahme bereits 2 Sek. aufgezeichnet, wird der Anruf als neue Nachricht angezeigt. Die Taste  am Mobilteil blinkt.

Sie können den Anruf annehmen, auch wenn er nicht am Mobilteil signalisiert wird.

### Externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten

---

Sie können ein ankommendes externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten, auch wenn dieser ausgeschaltet ist.

**Voraussetzung:** Auf dem Anrufbeantworter ist noch Speicherplatz frei.

Am Mobilteil wird ein externer Anruf signalisiert:



Display-Taste drücken.

Der Anrufbeantworter startet sofort im Aufzeichnungsmodus und nimmt das Gespräch an. Die eingestellte Zeit für die Rufannahme (S. 38) wird ignoriert.

### Mitschneiden ein-/ausschalten

---

Sie können ein **externes** Gespräch mit dem Anrufbeantworter aufnehmen.

- Den Gesprächspartner über den Mitschnitt des Gesprächs informieren.

**Optionen**

Menü öffnen.

**Mitschneiden**

Auswählen und **OK** drücken.

Der Mitschnitt wird im Display durch einen Hinweistext signalisiert und als neue Nachricht in die Anrufbeantworterliste gestellt.

**Beenden**

Display-Taste drücken, um den Mitschnitt zu beenden.

Die max. Aufnahmezeit hängt vom freien Speicherplatz des Anrufbeantworters ab. Ist der Speicher voll, hören Sie einen Endeton, die Aufzeichnung wird abgebrochen und das bis dahin aufgezeichnete Gespräch als neue Nachricht in die Anrufbeantworterliste gestellt.

### Mithören ein-/ausschalten

---

Während der Aufzeichnung einer Nachricht können Sie über die Lautsprecher der angemeldeten Mobilteile mithören.

### Mithören auf Dauer ein-/ausschalten

---



→ → Anrufbeantworter

→ Mithören → Mobilteil

( = ein)



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Sie können die Funktion **Mithören** während der Aufzeichnung am Mobilteil ausschalten.

### Mithören für die aktuelle Aufzeichnung ausschalten

---



Auflegen-Taste drücken.

### Anrufbeantworter einstellen

---

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits voreingestellt. Individuelle Einstellungen nehmen Sie über das Mobilteil vor.

### Rufannahme/Kostensparfunktion für Fernbedienung

---

Sie können einstellen, wann der Anrufbeantworter einen Anruf annehmen soll.

Zur Auswahl stehen: **Sofort**, nach **10 Sek.**, **20 Sek.** oder **30 Sek.** und die Kosten sparende Einstellung **Automatisch**

Bei **Automatisch** gilt für die Rufannahme:

- ◆ Sind noch keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der Anrufbeantworter einen Anruf nach **20 Sek.** an.
- ◆ Sind bereits neue Nachrichten vorhanden, nimmt er einen Anruf bereits nach **10 Sek.** an.

Bei der Fernabfrage wissen Sie dann nach etwa 15 Sek., dass keine neuen Nachrichten vorliegen (sonst hätte der Anrufbeantworter Ihren Anruf bereits angenommen). Wenn Sie jetzt auflegen, entstehen keine Gesprächskosten.



→ → Anrufbeantworter

→ Rufannahme



**Sofort / 10 Sek. / 20 Sek. / 30 Sek. / Automatisch** auswählen.

**Sichern**

Display-Taste drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

### Bitte beachten Sie:

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass bei allen Anrufen der **erste** Klingelton **unterdrückt** wird (S. 48). Die für die Rufannahme eingestellte Zeit gibt deshalb nicht an, wie lange das Telefon klingelt, bevor der Anrufbeantworter das Gespräch annimmt.

## Aufzeichnungslänge festlegen

Sie können die maximale Aufzeichnungslänge einer Nachricht einstellen. Zur Auswahl stehen: **30, 60, 120 Sek.** oder **unbegrenzt**.



→ → **Anrufbeantworter**  
→ **Aufz.länge**



Aufzeichnungslänge auswählen.

**Sichern**

Display-Taste drücken.

## Aufzeichnungsqualität einstellen

Stellen Sie ein, in welcher Qualität Nachrichten aufgezeichnet werden. Zur Auswahl stehen: **Standard, Hoch, Sehr hoch**. Bei höherer Qualität verringert sich die max. Aufnahmezeit.



→ → **Anrufbeantworter**  
→ **Aufz.qualität**



Aufzeichnungsqualität auswählen.

**Sichern**

Display-Taste drücken.

## Schnellwahl auf den Anrufbeantworter zurücksetzen

Im Lieferzustand ist für die Schnellwahl der integrierte Anrufbeantworter voreingestellt. Haben Sie für die Schnellwahl den Netz-Anrufbeantworter eingestellt (S. 41), dann können Sie diese Einstellung zurücksetzen.



→ → **Anrufbeantworter** → Taste 1 belegen

**Anrufbeantw. / Netz-AB**

Auswählen und **OK** drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Nachdem Sie den Netz-Anrufbeantworter oder den Anrufbeantworter ausgewählt haben, Taste **1** **lang** drücken. Sie werden direkt verbunden.

Die Einstellung für die Schnellwahl gilt für alle Mobilteile Gigaset SL55.

## Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

Sie können den Anrufbeantworter von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle) abfragen oder einschalten oder den Rückruf des Anrufbeantworters durch eine SMS einleiten.

### Voraussetzungen:

- ◆ Sie haben eine System-PIN ungleich 0000 eingestellt (S. 52).
- ◆ Das Telefon, über das fernbedient werden soll, verfügt über Tonwahl (MFV), d. h. bei Tastendruck hören Sie verschiedene Töne. Alternativ können Sie einen Codesender benutzen (im Handel erhältlich).

## Anrufbeantworter anrufen und Nachrichten anhören



Eigene Nummer wählen.



Während Sie Ihren Ansagetext hören: Taste drücken und System-PIN eingeben.

Es wird Ihnen mitgeteilt, ob neue Nachrichten vorliegen. Die Wiedergabe der Nachrichten beginnt. Sie können den Anrufbeantworter jetzt über die Tastatur oder mittels Sprachsteuerung bedienen.

### Anrufbeantworter über die Tastatur bedienen

Die Bedienung erfolgt über die folgenden Tasten:

- 1** Zum Anfang der vorherigen Nachricht springen.
- 2** Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.
- 3** Zur nächsten Nachricht springen.
- \*** Nachricht als „neu“ markieren.
- 0** Aktuelle Nachricht löschen.

### Zifferncodes für die Bedienung:

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>     | <b>3</b> |
| Vorherige | Stopp/Forts. | Nächste  |
| <b>4</b>  | <b>5</b>     | <b>6</b> |
| <b>7</b>  | <b>8</b>     | <b>9</b> |
|           |              | Einstieg |
| <b>*</b>  | <b>0</b>     | <b>#</b> |
| neu       | löschen      |          |

### Anrufbeantworter mit Sprachsteuerung bedienen

Sie können die Nachrichten-Wiedergabe über die Sprachbefehle **"ZURÜCK"** und **"WEITER"** steuern. Mit dem Sprachbefehl **"LÖSCHEN"** können Sie während der Wiedergabe einzelne Nachrichten löschen.

- Vor jedem Sprachbefehl die Ziffer **9** drücken und nach dem Bereitton den Befehl sprechen.

Beim Löschen einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Befehl zu wiederholen.

- **"LÖSCHEN"** wiederholen, ohne vorher die **9** zu drücken.

### Anrufbeantworter einschalten

- Zu Hause anrufen und klingeln lassen, bis Sie hören: „Bitte PIN eingeben“.



System-PIN eingeben.

Ihr Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Sie hören die Ansage der Restspeicherzeit. Die Wiedergabe der Nachrichten erfolgt. Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

### Rückruf vom Anrufbeantworter mit SMS einleiten und Nachrichten anhören

**Voraussetzung:** Eine Benachrichtigungsnummer muss gespeichert sein (s. S. 31)

Sie können von dem Telefon (Mobiltelefon oder anderes SMS-fähiges Gerät), dessen Benachrichtigungsnummer in Ihrem Telefon gespeichert ist, von unterwegs eine SMS an Ihren Anrufbeantworter schicken und werden von dort zurückgerufen. Nach Rufannahme beginnt die Wiedergabe der Nachrichten.

Die SMS muss folgenden Inhalt haben:

\*<System-PIN>\*<Rückrufnummer>\*

Die Rückrufnummer ist optional.

Beispiele:

\*4711\* oder \*4711\*089123456\*

Ist eine Rückrufnummer eingetragen, wird diese gewählt, andernfalls die Benachrichtigungsnummer.

Sie können den Anrufbeantworter jetzt über die Tastatur oder mittels Sprachsteuerung bedienen, wie in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben.

# Netz-Anrufbeantworter nutzen

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters im Netz. Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diese bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben.

## Netz-Anrufbeantworter für Schnellwahl festlegen

Bei der Schnellwahl können Sie entweder den Netz-Anrufbeantworter oder den integrierten Anrufbeantworter direkt anwählen.

Der integrierte Anrufbeantworter ist für die Schnellwahl voreingestellt. Sie können stattdessen den Netz-Anrufbeantworter, z.B. die T-NetBox von T-Com festlegen. Informieren Sie sich dazu bei Ihrem Netzanbieter.

### Netz-Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen und Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen

 →  → **Anrufbeantworter** → Taste 1 belegen

**Netz-AB** Auswählen und **OK** drücken ( = ein).



Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben.

**Sichern**

Display-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Die Einstellung für die Schnellwahl gilt für alle Mobilteile Gigaset SL55.

## Netz-Anrufbeantworter anrufen



**Lang** drücken. Sie werden direkt mit dem Netz-Anrufbeantworter verbunden.



Ggf. Freisprech-Taste  drücken. Sie hören die Ansage des Netz-Anrufbeantworters laut.

## Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie vom Netz-Anrufbeantworter einen Anruf. Im Display wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters angezeigt, wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert und die Nachrichtentaste blinkt (S. 23).

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu sechs Mobilteile anmelden.

Ein Mobilteil Gigaset SL55 kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

Die Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. INT 1. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

#### Am Mobilteil

 →  → **Mobilteil** → **MT anmelden**

 Basis auswählen, z. B. **Basis 1** und **OK** drücken.

 System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken. Im Display blinkt z. B. **Basis 1**.

#### An der Basis

Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 1) **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

### Anmeldung anderer Mobilteile

Andere Gigaset-Mobilteile und Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte melden Sie wie folgt an.

#### Am Mobilteil

- ▶ Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

#### An der Basis

Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 1) **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

## Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil Gigaset SL55 jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.



Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.

Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.



Abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen.

#### Optionen

Menü öffnen.

#### Mobilteil abmelden

Auswählen und **OK** drücken.



Aktuelle System-PIN eingeben und **OK** drücken.



Display-Taste drücken.

## Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken.
- ▶ Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

#### Suche beenden

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken oder Abheben-Taste  am Mobilteil drücken.

## Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, können Sie es auf eine bestimmte Basis oder auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**) einstellen.



→  → **Mobilteil** → **Basisauswahl**



Eine der angemeldeten Basen oder **Beste Basis** auswählen und **OK** drücken.

## Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos

### Ein bestimmtes Mobilteil anrufen



Internen Ruf einleiten.



Nummer des Mobilteils eingeben.

Oder:



Internen Ruf einleiten.



Mobilteil auswählen.



Abheben-Taste drücken.

### Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)



Internen Ruf einleiten.



Stern-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen.

### Gespräch beenden



Auflegen-Taste drücken.

### Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (verbinden).



Liste der Mobilteile öffnen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie, falls eingeschaltet (s. S. 53).



Mobilteil oder **An alle** auswählen und **OK** drücken.

Wenn sich der interne Teilnehmer meldet:

- Ggf. externes Gespräch ankündigen.



Auflegen-Taste drücken.

Das externe Gespräch ist an das andere Mobilteil weitergegeben.

Wenn der interne Teilnehmer sich **nicht** meldet oder besetzt ist, drücken Sie die Display-Taste **Beenden**, um zum externen Gespräch zurückzukehren.

Sie können beim Weiterleiten die Auflegen-Taste  auch drücken, bevor der interne Teilnehmer abhebt.

Wenn der interne Teilnehmer sich dann nicht meldet oder besetzt ist, kommt der Anruf automatisch zu Ihnen zurück (im Display steht **Wiederanruf**).

## Intern rückfragen

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer und können gleichzeitig einen **internen** Teilnehmer anrufen, um Rücksprache zu halten.



Liste der Mobilteile öffnen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie, falls eingeschaltet (s. S. 53).



Mobilteil auswählen und **OK** drücken.

### Rückfrage beenden



Display-Taste drücken.

Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

## Anklopfen annehmen/abweisen

Erhalten Sie während eines **internen** Gesprächs einen **externen** Anruf, hören Sie den Anklopftton (kurzer Ton). Bei Nummernübermittlung wird im Display die Nummer des Anrufers angezeigt.

### Internen Anruf abbrehen, externen annehmen



Display-Taste drücken.

Das interne Gespräch wird **beendet**. Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.

### Externen Anruf abweisen



Display-Taste drücken.

Der Anklopftton wird abgeschaltet. Sie bleiben mit dem internen Teilnehmer verbunden. Der Klingelton ist an weiteren angemeldeten Mobilteilen noch zu hören.

## Zu externem Gespräch zuschalten

**Voraussetzung:** Die Funktion **Int. zuschalten** ist eingeschaltet.

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen. Das Zuschalten wird bei allen Gesprächspartnern durch einen Signalton signalisiert.

### Intern zuschalten ein-/ausschalten

 →  → **Basis** → **Sonderfunktionen**  
→ **Int. zuschalten**

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

### Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie wollen sich zu dem bestehenden Externgespräch zuschalten.

 Abheben-Taste **lang** drücken.

Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton. Während dieser Zeit werden im Display dieses Mobilteils keine Nachrichten oder Meldungen angezeigt und es kann von diesem Mobilteil aus nicht gewählt werden.

### Zuschalten beenden

 Auflegen-Taste drücken.

Alle Teilnehmer hören einen Signalton. Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

## Namen eines Mobilteils ändern

Beim Anmelden werden automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ usw. vergeben. Sie

können diese Namen ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein. Der geänderte Name wird in der Liste jedes Mobilteils angezeigt.



Liste der Mobilteile öffnen. Das eigene Mobilteil ist mit < markiert.



Mobilteil auswählen.

**Ändern**

Display-Taste drücken.



Namen eingeben.

**Sichern**

Display-Taste drücken.

## Interne Nummer eines Mobilteils ändern

Ein Mobilteil erhält bei der Anmeldung **automatisch** die niedrigste freie Nummer. Sind alle Plätze belegt, wird die Nummer 6 überschrieben, sofern sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet. Sie können die interne Nummer aller angemeldeten Mobilteile (1–6) ändern.



Liste der Mobilteile öffnen. Das eigene Mobilteil ist mit < markiert.

**Optionen**

Menü öffnen.

**Nr. vergeben**

Auswählen und **OK** drücken. Die Liste der Mobilteile wird angezeigt.



Die aktuelle Nummer blinkt. Mobilteil auswählen.



Neue interne Nummer (1–6) eingeben. Die bisherige Nummer des Mobilteils wird überschrieben.

**Sichern**

Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Wird eine interne Nummer doppelt vergeben, hören Sie den Fehlerton (absteigende Tonfolge).

► Prozedur mit einer freien Nummer wiederholen.

## Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

### Schnellzugriff auf Funktionen und Nummern

Die linke Display-Taste sowie die Zifferntasten **0 +** und **2 abc** bis **wxyz 9** können Sie mit je einer Nummer oder einer Funktion belegen.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

### Zifferntaste/linke Display-Taste belegen

**Voraussetzung:** Die Zifferntaste bzw. die linke Display-Taste ist noch nicht mit einer Nummer oder Funktion belegt.

- ▶ Auf die Display-Taste **?** bzw. **lang** auf die Zifferntaste drücken.

Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet. Folgendes steht zur Auswahl:

#### Kurzwahl / Call-by-Call

Taste mit einer Nummer aus dem Telefonbuch bzw. der Call-by-Call-Liste belegen.

Das Telefonbuch bzw. die Call-by-Call-Liste wird geöffnet.

- ▶ Einen Eintrag auswählen und **OK** drücken.

Löschen oder ändern Sie den Eintrag im Telefonbuch bzw. in der Call-by-Call-Liste, so wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern- bzw. Display-Taste aus.

#### Info-Dienste

Taste mit dem Menü zum Bestellen eines Info-Dienstes belegen (S. 33).

 → **Info-Dienste**

#### SMS-Benachricht.

Taste mit dem Menü zum Einschalten der Benachrichtigung via SMS belegen (S. 30):

 → **Einstellungen** → **Benachricht.Art**

#### Nr. unterdrücken

Übermittlung der Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken (S. 17).

#### Kalender

Kalender aufrufen/neuen Termin eintragen.

#### Wecker

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten des Weckers belegen (S. 51):  **Wecker**.

Ist die linke Display-Taste belegt, wird in der untersten Displayzeile über der Display-Taste die ausgewählte Funktion bzw. der Name der Rufnummer im Telefonbuch bzw. in der Call-by-Call-Liste angezeigt (ggf. abgekürzt).

### Funktion starten, Nummer wählen

Im Ruhezustand des Mobilteils Zifferntaste **lang** drücken bzw. linke Display-Taste **kurz** drücken.

Je nach Tastenbelegung:

- ◆ Nummern werden direkt gewählt.
- ◆ Menü der Funktion wird geöffnet.

### Belegung einer Taste ändern

#### Display-Taste

- ▶ Linke Display-Taste **lang** drücken.

Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet.

- ▶ Gehen Sie weiter vor, wie beim ersten Belegen der Taste (S. 45) beschrieben.

#### Zifferntaste

- ▶ Zifferntaste **kurz** drücken.

#### Setzen

Display-Taste drücken. Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird angezeigt.

## Mobilteil einstellen

- Gehen Sie weiter vor, wie beim ersten Belegen der Taste (S. 45) beschrieben.

## Notrufnummer einstellen

Bei eingeschalteter Tastensperre kann nur die Notrufnummer gewählt werden. Sie können die Notrufnummer einstellen.

-  →  → **Mobilteil** → **Notrufnummer**
-  Notrufnummer eingeben.
-  Nummer sichern.

oder:

- OK** Displaytaste drücken um die Nummer zu sichern.

## Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

-  →  → **Mobilteil** → **Sprache**
- Die aktuelle Sprache ist mit ☒ markiert.
-  Sprache auswählen und **OK** drücken.
-  **Lang** drücken (Ruhezustand).

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

-     Tasten nacheinander drücken.
-  Die richtige Sprache auswählen und **OK** drücken.

## Display einstellen

Sie können zwischen vier Farbschemen und mehreren Kontraststufen auswählen.

-  →  → **Display**
- Farbschema** Auswählen und **OK** drücken.
-  Farbschema auswählen und **OK** drücken (☒ = aktuelle Farbe).
-  **Kurz** drücken.
- Kontrast** Auswählen und **OK** drücken.
-  Kontrast auswählen.

### Sichern

Display-Taste drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

## Screensaver einstellen

Sie können sich im Ruhezustand ein Bild aus dem Media-Pool (S. 49) als Screensaver anzeigen lassen. Es ersetzt die Anzeige im Ruhezustand. Dadurch können Datum, Zeit und Name überdeckt werden.

Der Screensaver wird in bestimmten Situationen nicht angezeigt, z. B. während eines Gesprächs oder wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

Ist ein Screensaver aktiviert, ist der Menüpunkt **Screensaver** mit ☒ markiert.

-  →  → **Display** → **Screensaver**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

- Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Aktivierung:**

- Ein** (Screensaver wird angezeigt) oder **Aus** (kein Screensaver) auswählen.

**Auswahl:**

- Ggf. Screensaver ändern (siehe unten).
- Änderungen speichern: (S. 61).

Wenn der Screensaver die Anzeige überdeckt, **kurz** die eine beliebige Taste drücken, um das Ruhedisplay mit Uhrzeit und Datum anzuzeigen.

## Screensaver ändern

-  →  → **Display** → **Screensaver**



In die Zeile **Auswahl** springen.

### Ansehen

Display-Taste drücken. Der aktive Screensaver wird angezeigt.



Screensaver auswählen (ggf. mit **Ansehen** kontrollieren) und **Ändern** drücken.

- Änderungen speichern: (S. 61).

## Display-Beleuchtung einstellen

Sie können abhängig davon, ob das Mobilteil in der Ladeschale steht oder nicht, die Display-Beleuchtung ein- oder ausstellen. Ist sie eingeschaltet, leuchtet das Display dauerhaft halbhell.

 →  → **Display** → **Beleuchtung**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

**In Ladeschale**

Ein oder **Aus** auswählen.

**Außerh. Ladeschale**

Ein oder **Aus** auswählen.

### Hinweis:

Bei der Einstellung **Ein** kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

**Sichern**

Display-Taste drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Ladeschale, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen.

 →  → **Mobilteil**

**Aut.Rufannahme**

Auswählen und **OK** drücken

( = ein).



**Lang** drücken (Ruhezustand).

## Sprachlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf und die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen. Die Einstellungen können Sie nur während eines externen Gesprächs vornehmen.

Die Lautstärke für das Freisprechen können Sie nur ändern, wenn die Funktion eingestellt ist.

Sie führen ein externes Gespräch.



Steuer-Taste drücken.



Lautstärke auswählen.

**Sichern**

Ggf. Display-Taste drücken, um die Einstellung dauerhaft zu speichern.

Wenn  mit einer anderen Funktion belegt ist, z.B. beim Makeln (S. 17):

**Optionen**

Menü öffnen.

**Lautstärke** Auswählen und **OK** drücken. Einstellung vornehmen (siehe oben).

## Klingeltöne ändern

◆ **Lautstärke:**

Sie können zwischen fünf Lautstärken (1–5; z.B. Lautstärke 2 = ) und dem „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ) wählen.

◆ **Klingeltöne:**

Sie können 10 verschiedene Melodien oder einen beliebigen Sound aus dem Media-Pool (S. 49) auswählen.

Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

◆ **Für ext. Anrufe** : Für externe Anrufe

◆ **Für int. Anrufe** : Für interne Anrufe

◆ **Für Termine** : Für eingestellte Termine (S. 51)

◆ **Für alle gleich**: Für alle Funktionen gleich

## Einstellungen für einzelne Funktionen

Stellen Sie Lautstärke und Melodie abhängig von der Art der Signalisierung ein. Sie können für externe Anrufe auch einstellen, dass nach dem ersten Klingelton der Name des Anrufers angesagt wird. Dazu muss jedoch das entsprechende Sprachmuster zuvor aufgenommen worden sein (S. 22).

## Mobilteil einstellen

 →  → **Töne und Signale** → **Klingeltöne**

 Einstellung, z. B. **Für ext. Anrufe**, auswählen und **Sichern** drücken.

 Lautstärke (1–6) einstellen.

 In die nächste Zeile springen.

 Melodie auswählen.

 Nur bei Einstellung **Für ext. Anrufe**: in die nächste Zeile springen.

 **Name ansagen** ein- oder ausschalten. **Voraussetzung**: Rufnummernübermittlung (S. 17).

Im Ruhezustand können Sie das Menü **Klingeltöne** auch öffnen, indem Sie  **kurz** drücken.

## Einstellungen für alle Funktionen gleich

 →  → **Töne und Signale** → **Klingeltöne** → **Für alle gleich**

▶ Lautstärke und Klingelton einstellen (siehe „Einstellungen für einzelne Funktionen“).

 **Ja** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Klingelton aus-/einschalten

Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton auf Dauer oder für den aktuellen Anruf ausschalten. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

### Klingelton auf Dauer ausschalten

 Stern-Taste so lange gedrückt halten, bis der Klingelton nicht mehr hörbar ist.

Im Display erscheint das Symbol .

## Klingelton wieder einschalten

 Stern-Taste **lang** drücken.

## Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalte

 **Aus** Display-Taste drücken.

## Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** („Beep“) anstelle des Klingeltons.

 Stern-Taste **lang** drücken und **innerhalb von 3 Sek.:**

 **Beep** Display-Taste drücken. Ein Anruf wird nun durch **einen** kurzen Aufmerksamkeitston signalisiert. Im Display steht .

## Vibrationsalarm

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.

 →  → **Töne und Signale**

**Vibration** Auswählen und **OK** drücken ( = ein).

## Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten

 Menü öffnen.

 **8**  **5**  **9**  **1**  **9** Tasten drücken.

 **0 +** **OK** Ersten Klingelton hörbar machen.

Oder:

 **1**  **OK** Ersten Klingelton unterdrücken.

## Media-Pool

Der Media-Pool des Mobilteils verwaltet Sounds, die Sie als Klingelton verwenden können und Bilder (CLIP-Bilder und Screensaver), die Sie als Anruferbilder bzw. als Screensaver verwenden können. Er kann folgende Medien-Typen verwalten:

| Symbol                                                                           | Sound                         | Format                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Klingeltöne; Monophon         | Standard                                    |
|  | Polyphon                      | Standard                                    |
|  | Polyphon                      | .mid                                        |
|  | Monophon                      | iMelody                                     |
|  | Bild (CLIP-Bild, Screensaver) | BMP 16 bit (128 x 100 bzw. 128 x 160 Pixel) |

Das Symbol wird im Media-Pool vor dem Namen angezeigt. In Ihrem Telefon sind verschiedene mono- und polyphone Sounds voreingestellt. Die voreingestellten Sounds können Sie nicht umbenennen, löschen oder per SMS versenden.

Sounds im .mid-Format und Bilder können Sie von einem PC herunterladen (S. 61).

Sie können die vorhandenen Sounds anhören und Sounds, die Sie per SMS oder Datenkabel (max. 32 KB) auf das Mobilteil geladen und gespeichert haben, im Media-Pool umbenennen und löschen.

### Sound abspielen/CLIP-Bilder ansehen

 →  → **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds** (Eintrag auswählen)

**Anhören** / **Ansehen**

Display-Taste drücken. Sounds werden abgespielt bzw. Bilder angezeigt. Mit der Taste  zwischen Einträgen wechseln.

**Beenden** / 

Display-Taste drücken. Wiedergabe des Sounds bzw. Anzeige des Bildes wird beendet.

Während Sie Sounds abspielen, können Sie auch mit der Taste  das Abspielen unterbrechen.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Haben Sie einen Sound oder ein Bild in einem ungültigen Dateiformat abgespeichert, erhalten Sie nach dem Auswählen eine Fehlermeldung. Mit  brechen Sie den Vorgang ab. Mit **Löschen** löschen Sie den Sound bzw. das Bild.

### Sounds: Lautstärke einstellen

Während des Abspielens:

**Optionen** / 

Menü öffnen.

**Lautstärke** Auswählen und **OK** drücken.



Lautstärke einstellen.

**Sichern**

Display-Taste drücken.

### Sound/Bild umbenennen/löschen

Sie haben einen Eintrag ausgewählt.



Menü öffnen.

Ist ein Sound/Bild nicht löschar () , stehen diese Optionen nicht zur Verfügung. Situationsbedingt können Sie folgende Funktionen wählen:

#### Name ändern

Namen ändern (maximal 16 Zeichen) und **OK** drücken. Der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert.

#### Eintrag löschen

Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht.

#### Liste löschen

Alle löscharbaren Einträge der Liste werden gelöscht.

Ein gelöschter Klingelton wird automatisch ersetzt. Ein gelöschter Klingelton für VIP-Anrufe oder Jahrestage wird nicht automatisch ersetzt.

### Speicherplatz überprüfen

---

Sie können sich den verfügbaren Restspeicherplatz sowie den anteilig belegte Speicherplatz für Screensaver, CLIP-Bilder und Sounds anzeigen lassen.

 →  → **Speicherplatz**

 / **OK** Zurück: Display-Taste drücken.

### Hinweistöne ein-/ausschalten

---

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

- ◆ **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- ◆ **Quittungstöne:**
  - **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anrufbeantworterliste oder der Anruferliste
  - **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben
  - **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs
- ◆ **Akkuton:** Der Akkupack muss geladen werden.

 →  → **Töne und Signale** → **Hinweistöne**

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Tastenklick:**

Ein oder **Aus** auswählen.

**Quittung:**

Ein oder **Aus** auswählen.

**Akkuton:**

Ein, **Aus** oder **in Verb.** auswählen. Der Akkuwarnton wird ein- oder ausgeschaltet bzw. ertönt nur im Gesprächszustand.

- ▶ Änderungen speichern: (S. 61).

Den Bestätigungston beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis können Sie nicht ausschalten.

### Wecker einstellen

---

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (S. 9).

### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

---

 → 

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Aktivierung:**

Ein oder **Aus** auswählen.

**Zeit:**

Weckzeit 4-stellig eingeben.

**Zeitraum :**

Täglich oder Montag-Freitag auswählen.

**Lautstärke:**

Lautstärke (1–6) einstellen.

**Melodie:**

Melodie auswählen.

- ▶ Änderungen speichern: (S. 61).

Das Symbol  wird angezeigt.

Ein Weckruf wird mit der ausgewählten Klingelmelodie (S. 47) am Mobilteil signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Im Display wird  angezeigt. Wird keine Taste gedrückt, wird der Weckruf zweimal nach jeweils fünf Minuten wiederholt und dann ausgeschaltet.

Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

---

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Weckruf.

**Aus**

Display-Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet.

**bzw.**

**Snooze**

Display-Taste oder beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach


5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

## Termin (Kalender) einstellen

Sie können sich von Ihrem Mobilteil an bis zu 30 Termine erinnern lassen (Lautstärke und Melodie, s. S. 47).

### Termin speichern

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (S. 9).



Im grafischen Kalender Tag auswählen und **OK** oder  drücken. (Tage, an denen bereits Termine gespeichert sind, sind schwarz unterlegt.)

Die Liste der gespeicherten Termine des Tages wird angezeigt. Wenn Sie bereits 30 Termine gespeichert haben, müssen Sie zunächst einen bestehenden Termin löschen.

<Neuer Eintrag>

Auswählen und **OK** drücken.

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Aktivierung:**

Ein oder **Aus** auswählen.

**Datum:**

Tag/Monat 4-stellig eingeben.

**Zeit:**

Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.

**Text:**

Text (max. 16-stellig) eingeben. Der Text wird als Terminname in der Liste und beim Terminruf im Display angezeigt. Wenn Sie keinen Text eingeben, werden nur Datum und Zeit des Termins angezeigt.

**Sichern**

Display-Taste drücken.





**Lang** drücken (Ruhezustand).

Der Termin ist in der Terminliste mit  markiert. Die Termine werden in der Liste nach dem Datum sortiert.

Ein Terminruf wird mit der ausgewählten Klingelmelodie (S. 47) signalisiert. Der Terminruf ertönt 60 Sek. lang. Es werden der angegebene Text, Datum und Uhrzeit angezeigt.

Während eines Anrufs wird ein Termin nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Termine verwalten



Im grafischen Kalender Tag auswählen und **OK** oder  drücken. (Tage, an denen bereits Termine gespeichert sind, sind im Kalender schwarz unterlegt.)



Termin des Tages auswählen.

**Optionen**

Menü öffnen

Zurück mit .

Sie haben folgende Möglichkeiten:

**Eintrag ansehen**

Ausgewählten Termin ansehen, **Optionen** Menü zum Ändern, Löschen und Aktivieren / Deaktivieren öffnen.

**Eintrag ändern**

Ausgewählten Termin ändern.

**Eintrag löschen**

Ausgewählten Termin löschen.

**Aktivieren / Deaktivieren**

Ausgewählten Termin aktivieren / deaktivieren.

**Liste löschen**

Alle Termine löschen.

### Terminruf ausschalten oder beantworten

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Terminruf.

**Aus**

Display-Taste drücken, um den Terminruf auszuschalten.

Oder:

## Basis einstellen

### SMS

Display-Taste drücken, um den Terminruf mit einer SMS zu beantworten.

## Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen

Nicht angenommene Termine/Jahrestage (S. 21) werden in folgenden Fällen in der Liste **Entgang. Termine** gespeichert:

- ◆ Sie nehmen einen Termin/Jahrestag nicht an.
- ◆ Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ◆ Das Mobilteil ist zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestages ausgeschaltet.
- ◆ Zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestages war die automatische Wahlwiederholung aktiviert (S. 23).

Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liegt in dieser Liste ein neuer Termin/Jahrestag vor, steht im Display **Termin**. Wenn Sie die Display-Taste drücken, wird die Liste **Entgang. Termine** ebenfalls geöffnet.

Liste über Menü öffnen:



→ **Entgang. Termine**

Termin/Jahrestag auswählen. Informationen zum Termin/Jahrestag werden angezeigt. Ein abgelaufener Termin ist mit markiert, ein abgelaufener Jahrestag mit .

### Löschen

Termin löschen

### SMS

SMS schreiben.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Sind in der Liste 30 Einträge gespeichert, wird beim nächsten Terminruf der älteste Eintrag gelöscht.

## Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Call-by-Call-Liste, der Anruferliste, die SMS-Listen und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis sowie der Inhalt des Media-Pools bleiben erhalten.



→ **Mobilteil** → **Mobilteil-Reset**



Display-Taste drücken.



**Ja / Nein**

Durch drücken der Display-tasten bestätigen.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

## Basis einstellen

Die Basis stellen Sie mit einem angemeldeten Mobilteil Gigaset SL55 ein.

## Vor unberechtigtem Zugriff schützen

Sichern Sie die Systemeinstellungen der Basis mit einer nur Ihnen bekannten System-PIN. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils von der Basis oder beim Zurücksetzen in den Lieferzustand.

## System-PIN ändern

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Sie kennen.

### Achtung:

Merken Sie sich die neue System-PIN gut! Sollten Sie sie vergessen, ist ein Eingriff in das Gerät notwendig (S. 53).

Mit der Einrichtung einer System-PIN ermöglichen Sie die Fernbedienung des Anrufbeantworters (S. 39).

 →  → **Basis** → **System-PIN**
 Aktuelle System-PIN eingeben und **OK** drücken.

 Neue System-PIN eingeben. Aus Sicherheitsgründen wird die Eingabe mit vier Sternchen (\*\*\*\*) dargestellt.

  In die nächste Zeile springen, neue System-PIN wiederholen und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Wartemelodie ein-/ausschalten

 →  → **Basis** → **Wartemelodie**
**OK** drücken, um Wartemelodie ein- oder auszuschalten ( = ein).

## Repeater-Unterstützung

Mit einem Repeater können Sie die Reichweite und Empfangsstärke Ihrer Basis vergrößern. Dazu müssen Sie den Repeater-Betrieb aktivieren. Dabei werden Gespräche, die gerade über die Basis geführt werden, abgebrochen.

**Voraussetzung:** Ein Repeater ist angemeldet.

 →  → **Basis** → **Sonderfunktionen**  
→ **Repeaterbetrieb**
 Display-Taste drücken.

Bei eingeschaltetem Repeaterbetrieb ist der Menüpunkt mit  markiert.

## Basis in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen bleiben Mobilteile angemeldet. Folgende Einstellungen werden nicht zurückgesetzt:

- ◆ System-PIN
- ◆ Einstellung „erster Klingelton unterdrückt“
- ◆ SMS-Infodienste

 →  → **Basis** → **Basis-Reset**
 System-PIN eingeben und **OK** drücken.

 Display-Taste drücken.

Mit  oder Display-Taste **Nein** das Zurücksetzen abbrechen.

Falls Sie die System-PIN vergessen haben, lässt sich die Basis auch ohne Eingabe der System-PIN zurücksetzen.

Zusätzlich werden alle Mobilteile abgemeldet und die System-PIN auf 0000 zurückgesetzt:

- ▶ Basis von der Stromversorgung trennen.
- ▶  und Anmelde-/Paging-Taste der Basis gleichzeitig drücken.
- ▶ Basis an die Stromversorgung anschließen.
- ▶  und Anmelde-/Paging-Taste der Basis gleichzeitig drücken und **2 Sek. gedrückt** halten.
- ▶ Tasten loslassen.

Danach ist die Basis wieder im Lieferzustand.

## Basis an Telefonanlage anschließen

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.

## Wahlverfahren und Flash-Zeit

Die aktuelle Einstellung ist mit  markiert.

### Wahlverfahren ändern

Sie haben folgende Möglichkeiten, das Wahlverfahren einzustellen:

- ◆ Tonwahl (MFV),
- ◆ Impulswahl-Verfahren (IWV).

 →  → **Basis** → **Sonderfunktionen**  
→ **Wahlverfahren**

 Wahlverfahren auswählen  
( = ein) und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

### Flash-Zeit einstellen

 →  → **Basis** → **Sonderfunktionen**  
→ **Flash-Zeiten**

 Flash-Zeit auswählen  
( = ein) und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Vorwahlziffer (Amtskennziffer/ AKZ) speichern

**Voraussetzung:** Bei Ihrer Telefonanlage müssen Sie ggf. für externe Gespräche vor der Nummer eine Vorwahlziffer eingeben, z. B. „0“.

 →  → **Basis** → **Sonderfunktionen**  
→ **Vorwahlziffer**

 Vorwahlziffer max. 3-stellig eingeben bzw. ändern.

► Änderungen speichern: (S. 61).

Ist eine Vorwahlziffer gespeichert, gilt:

- ◆ Die Vorwahlziffer wird automatisch vorangestellt bei Wahl aus den folgenden Listen: Nummern der SMS-Zentren, Anruferliste, Anrufbeantworterliste.
- ◆ Die Vorwahlziffer muss eingegeben werden bei manueller Wahl und bei manueller Eingabe von Telefonbuch-, Notruf-/Kurzwahlnummern und Nummern der SMS-Zentren.
- ◆ Wenn Sie beim Senden einer SMS die Nummer des Empfängers aus dem Telefonbuch übernehmen, müssen Sie die Vorwahlziffer löschen.
- ◆ Eine vorhandene Vorwahlziffer löschen Sie mit .

## Pausenzeiten einstellen

### Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste  und Senden der Nummer eingefügt wird.

 Menü öffnen.

 **8** **5** **9** **1** **6**

Tasten drücken.

 Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek.) und **OK** drücken.

## Pause nach R-Taste ändern

---

Sie können die Länge der Pause ändern, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert (s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage).



Menü öffnen.



Tasten drücken.



Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) und **OK** drücken.

## Wahlpause (Pause nach Vorwahlziffer) ändern

---

**Voraussetzung:** Sie haben eine Vorwahlziffer gespeichert (S. 54).



Menü öffnen.



Tasten drücken.



Ziffer für die Pausenlänge (1 = 1 Sek.; 2 = 2 Sek.; 3 = 3 Sek.; 4 = 6 Sek.) eingeben und **OK** drücken.

Wahlpause einfügen: die Taste **R** 2 Sek. lang drücken. Im Display erscheint ein P.

## Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten

---

Sollte Ihre Telefonanlage noch mit Impulswahl (IWW) arbeiten, das Tonwahl-Verfahren aber für eine Verbindung erforderlich sein (z.B. zum Anhören des Netz-Anrufbeantworters), müssen Sie für das Gespräch auf Tonwahl umstellen.

**Voraussetzung:** Sie führen gerade ein Gespräch oder haben bereits eine externe Nummer gewählt.



Stern-Taste drücken.

Nach Auflegen ist automatisch wieder Impulswahl eingeschaltet.

# Anhang

## Pflege

- ▶ Basis, Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

**Nie** ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

## Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Das Mobilteil ausschalten und sofort den Akkupack entnehmen.**
2. Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
3. Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
4. **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.siemens.com/gigasetcustomer-care](http://www.siemens.com/gigasetcustomer-care) rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

### Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
  - ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken.
2. Der Akkupack ist leer.
  - ▶ Akkupack laden bzw. austauschen (S. 7).

### Das Mobilteil reagiert nicht auf einen Tastendruck.

Tastensperre ist eingeschaltet.

- ▶ Raute-Taste  **lang** drücken (S. 14).

### Im Display blinkt „Basis x“.

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
  - ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Mobilteil wurde abgemeldet.
  - ▶ Mobilteil anmelden (S. 42).
3. Basis ist nicht eingeschaltet.
  - ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (S. 6).

### Im Display blinkt Basissuche.

Mobilteil ist auf **Beste Basis** eingestellt und keine Basis eingeschaltet bzw. in Reichweite.

- ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- ▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (S. 6).

### Das Mobilteil klingelt nicht.

1. Klingelton ist ausgeschaltet.
  - ▶ Klingelton einschalten (S. 48).
2. Anrufweberschaltung auf **Sofort** eingestellt.
  - ▶ Anrufweberschaltung ausschalten (S. 17).

### Sie hören keinen Klingel-/Wählton.

Telefonkabel der Basis wurde ausgetauscht.

- ▶ Beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten (S. 6).

### Gesprächskosten werden nicht angezeigt.

1. Ihr Netzanbieter unterstützt dieses Leistungsmerkmal nicht.
2. Es sind keine Zählimpulse vorhanden.
  - ▶ Beim Netzanbieter die Zählimpuls-Übermittlung beauftragen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.</b></p> <p>Sie haben die Taste  (INT) gedrückt. Das Mobilteil ist „stummgeschaltet“.</p> <p>► Mikrofon wieder einschalten (S. 14).</p>                                                                                                                                                          |
| <p><b>Die Nummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt.</b></p> <p>Nummernübermittlung ist nicht freigegeben.</p> <p>► <b>Anrufer</b> sollte die Nummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.</p>                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).</b></p> <p>Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.</p> <p>► Vorgang wiederholen.<br/>Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.</p>                                                                                                                                                               |
| <p><b>Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.</b></p> <p>Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.</p> <p>► Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>In der Anruferliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.</b></p> <p>Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.</p> <p>► Datum/Uhrzeit einstellen (S. 9).</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig“.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eingegebene System-PIN ist falsch <ul style="list-style-type: none"> <li>► Eingabe der System-PIN wiederholen,</li> </ul> </li> <li>2. System-PIN ist noch auf 0000 eingestellt. <ul style="list-style-type: none"> <li>► System-PIN ungleich 0000 einstellen (S. 52).</li> </ul> </li> </ol> |
| <p><b>Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf/hat auf die Hinweisansage umgestellt.</b></p> <p>Der Speicher ist voll.</p> <p>► Alte Nachrichten löschen.<br/>► Neue Nachrichten anhören und löschen.</p>                                                                                                                                                                                                        |

## Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet:

[www.siemens.com/qiqasetcustomercare](http://www.siemens.com/qiqasetcustomercare)

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen zum Download.

Häufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel **Fragen und Antworten** im Anhang.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei

**Premium-Hotline:**

**0900-30-0808** (1,35 Euro/Min.)

Kundenhotline:

051707-5004

(österreichweit zum Ortstarif)

Fax:

051707-5044

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Die persönliche Abgabe Ihres Siemens-Gerätes ist ausschließlich möglich im

Siemens Service Shop ERD

Erdberger Lände 28, A-1030 Wien

Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 17 Uhr

Freitag von 8.30 bis 15.00 Uhr

Service Shop QUE (ITWORX)

Quellenstraße 2, A-1100 Wien

Montag bis Freitag von 8 - 18 Uhr

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

### Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonschluß im österreichischen Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Siemens AG, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie **über folgende Internetadresse:**

<http://www.siemens.com/qigasetdocs>.

# CE 0682

### Technische Daten

#### Empfohlener Akkupack

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)

Litium-Ion (Li-Ion):

700 mAh

V30145-K1310-X250

Das Mobilteil wird mit zugelassenem Akkupack ausgeliefert. Es darf nur der Original-Akkupack verwendet werden.

#### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Kapazität         | 700 mAh                    |
| Bereitschaftszeit | etwa 250 Stunden (10 Tage) |
| Gesprächszeit     | etwa 10 Stunden            |
| Ladezeit          | etwa 3,5 Stunden           |

Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung des empfohlenen Akkupacks.

### Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand: etwa 3 Watt

Während des Gesprächs: etwa 3 Watt

### Allgemeine technische Daten

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DECT-Standard                   | wird unterstützt                                               |
| GAP-Standard                    | wird unterstützt                                               |
| Kanalzahl                       | 60 Duplexkanäle                                                |
| Funkfrequenzbereich             | 1880–1900 MHz                                                  |
| Duplexverfahren                 | Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge                               |
| Kanalraster                     | 1728 kHz                                                       |
| Bitrate                         | 1152 kbit/s                                                    |
| Modulation                      | GFSK                                                           |
| Sprachcodierung                 | 32 kbit/s                                                      |
| Sendeleistung                   | 10 mW, mittlere Leistung pro Kanal                             |
| Reichweite                      | bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden                |
| Stromversorgung Basis           | 230 V ~/50 Hz                                                  |
| Umgebungsbedingungen im Betrieb | +5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit      |
| Wahlverfahren                   | MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)                                 |
| Display                         | Farbdisplay (65K Farben)                                       |
| Abmessungen Basis               | ca. 133 x 106 x 46mm (B x H x T gesamt)                        |
| Abmessungen Mobilteil           | ca. 47 x 131 x 23 mm ohne Gürtelclip (B x H x T)               |
| Gewicht Basis                   | ca. 131 g                                                      |
| Gewicht Mobilteil               | ca. 111 g                                                      |
| Abmessungen Ladeschale          | Durchmesser: ca. 67 mm Höhe (bis Oberkante Stecker): ca. 24 mm |
| Gewicht Ladeschale              | ca. 138 g                                                      |

## Garantie-Urkunde

---

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Siemens Str. 92, A-1211 Wien.
- ◆ Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für

Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Hinweise zur Bedienungsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung werden bestimmte Symbole und Schreibweisen verwendet, die hier erklärt sind.

### Verwendete Symbole

#### Eintrag senden / Liste senden (Bsp.)

Eine der beiden angegebenen Menüfunktionen auswählen.



Ziffern oder Buchstaben eingeben.

#### Sichern

Invers werden die aktuellen Funktionen der Display-Tasten dargestellt, die in der untersten Display-Zeile angeboten werden. Die darunterliegende Display-Taste drücken, um die Funktion aufzurufen.



Steuer-Taste oben oder unten drücken: Nach oben oder unten blättern.



Steuer-Taste rechts oder links drücken: z. B. Einstellung auswählen.



Steuer-Taste in der Mitte drücken: Im Ruhezustand das Hauptmenü aufrufen. Beim Einstellen: Auswahl bestätigen.



usw.

Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.

### Beispiel Menü-Eingabe

In der Bedienungsanleitung werden die Schritte, die Sie ausführen müssen, in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel „Kontrast des Displays einstellen“ diese Schreibweise erläutert. In den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.

 →  → Display

- ▶ Im Ruhezustand des Mobilteils Steuer-Taste **in der Mitte** () drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
- ▶ Mit der Steuer-Taste () / () das Symbol  auswählen – Steuer-Taste oben oder unten drücken.

In der Kopfzeile des Displays wird **Einstellungen** angezeigt.

- ▶  drücken oder auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Funktion **Einstellungen** zu bestätigen.

Das Untermenü **Einstellungen** wird angezeigt.

- ▶ So oft unten auf die Steuer-Taste () drücken, bis die Menüfunktion **Display** ausgewählt ist.
- ▶  drücken oder auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

**Kontrast** Auswählen und **OK** drücken.

- ▶ So oft unten auf die Steuer-Taste () drücken, bis die Menüfunktion **Kontrast** ausgewählt ist.
- ▶  drücken oder auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



Kontrast auswählen und  drücken oder auf die Display-Taste **Sichern** drücken.

- ▶ Rechts oder links auf die Steuer-Taste drücken, um den Kontrast einzustellen.
- ▶  drücken oder auf die Display-Taste **Sichern** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



### Lang drücken (Ruhezustand).

- ▶ Lang auf die Auflegen-Taste drücken, damit das Mobilteil in den Ruhezustand wechselt.

## Beispiel mehrzeilige Eingabe

In vielen Situationen können Sie in mehreren Zeilen einer Anzeige Einstellungen ändern oder Daten eingeben.

Die mehrzeilige Eingabe wird in dieser Bedienungsanleitung in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel „Datum und Uhrzeit einstellen“ diese Schreibweise erläutert. In den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.

Sie sehen die folgende Anzeige (Beispiel):

**Datum und Uhrzeit**

Datum:  
[15.11.2005]

Zeit:  
11:11

↩ **Sichern**

#### Datum:

Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben.

Die zweite Zeile ist mit [ ] als aktiv gekennzeichnet.

- ▶ Datum mit den Ziffer-Tasten eingeben.

#### Zeit:

Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.

- ▶ Auf die Taste drücken.

Die vierte Zeile ist mit [ ] als aktiv gekennzeichnet.

- ▶ Uhrzeit mit den Ziffer-Tasten eingeben.

- ▶ Änderungen speichern.

- ▶ Auf die Display-Taste **Sichern** drücken.
- ▶ Anschließend **lang** auf die Taste drücken.

Das Mobilteil wechselt in den Ruhezustand.

## PC Interface

Sie können das Mobilteil über ein mitgeliefertes Datenkabel (S. 64) mit Ihrem Rechner verbinden. Ihr Rechner kann dann mit Hilfe eines Programms (kostenloser Download unter [www.siemens.com/gigasetSL555](http://www.siemens.com/gigasetSL555)) mit Ihrem Mobilteil kommunizieren. Sie können auf das Telefonbuch Ihres Mobilteils zugreifen und Sounds (.mid) sowie Bilder (.bmp) für den Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Daten-transfer** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

## Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ◆ Die Schreibmarke (Cursor) mit steuern.
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke eingefügt.
- ◆ Stern-Taste drücken, um die Tabelle der Sonderzeichen anzuzeigen.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

Die Tabelle der Sonderzeichen können Sie beim Schreiben einer SMS mit der Taste aufrufen, das gewünschte Zeichen auswählen und mit **Einfügen** einfügen.

## SMS/Namen schreiben (ohne Texteingabehilfe)

Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste im Display angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.


Raute-Taste **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“ und von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Raute-Taste **vor** der Eingabe des Buchstabens drücken.

Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen im Display angezeigt.

## SMS schreiben (mit Texteingabehilfe)

Die Texteingabehilfe EATONI unterstützt Sie beim Schreiben von SMS.

Jeder Taste zwischen und sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet. Diese werden in einer Auswahlzeile direkt unter dem Textfeld (über den Display-Tasten) angezeigt, sobald Sie eine Taste drücken. Der nach der Wahrscheinlichkeit am ehesten gesuchte Buchstabe wird invers dargestellt und steht am Anfang der Auswahlzeile. Er wird in das Textfeld übernommen.

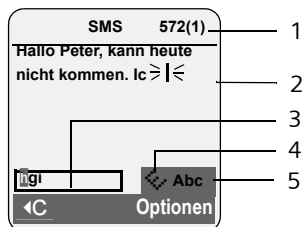

- 1 Restliche Zeichenmenge, in Klammern: SMS-Teil 1-n
- 2 SMS-Text
- 3 Auswahlzeile
- 4 EATONI ist eingeschaltet
- 5 Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung

Ist dieser Buchstabe richtig, bestätigen Sie ihn, indem Sie die nächste Taste drücken. Entspricht er nicht dem gesuchten, drücken Sie so oft **kurz** auf die Raute-Taste , bis der gesuchte Buchstabe invers in der Darstellungszeile erscheint und damit in das Textfeld übernommen wird.

Wenn Sie die Raute-Taste **lang** drücken, wird vom Modus „Abc“ zu „123“ und von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ gewechselt.

## Texteingabehilfe aus-/einschalten

**Voraussetzung:** Sie schreiben eine SMS.

**Optionen** Display-Taste drücken.

### Texteingabehilfe

Auswählen und **OK** drücken ( = ein).



Auflegen-Taste **kurz** drücken, um in das Textfeld zurückzukehren. Den Text eingeben.

## Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch nach den Nachnamen sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Wurde im Telefonbuch nur der Vorname eingegeben, so wird dieser statt des Nachnamens in die Reihenfolge eingegliedert.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem ersten Buchstaben des Nachnamens ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs. Namen, denen Sie einen Stern voranstellen, stehen am Ende des Telefonbuchs.

## Zubehör

---

### Gigaset-Mobilteile

Erweitern Sie Ihr Gigaset zu einer schnurlosen Telefonanlage:

#### Gigaset-Mobilteil SL55

- ◆ Beleuchtetes grafisches Farbdisplay (65k Farben)
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyphone Klingelmelodien
- ◆ Telefonbuch für ca. 250 Einträge
- ◆ Picture-CLIP
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Sprachwahl
- ◆ PC-Schnittstelle für z.B. Verwaltung von Telefonbucheinträgen, Klingeltönen und Screensavern
- ◆ Headset-Anschluss

[www.siemens.com/gigasetSL55](http://www.siemens.com/gigasetSL55)



#### Gigaset-Mobilteil S45

- ◆ Beleuchtetes Farbdisplay (4096 Farben)
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyphone Klingelmelodien
- ◆ Telefonbuch für ca. 150 Einträge
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Headset-Anschluss
- ◆ Babyalarm

[www.siemens.com/gigasetS45](http://www.siemens.com/gigasetS45)



### Gigaset-Mobilteil E45

- ◆ Staub- und spritzwasserfestes Gehäuse
- ◆ Beleuchtetes Farbdisplay (4096 Farben)
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyphone Klingel melodien
- ◆ Telefonbuch für ca. 150 Einträge
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Headset-Anschluss
- ◆ Babyalarm

[www.siemens.com/gigasete45](http://www.siemens.com/gigasete45)



### Gigaset-Repeater

Mit dem Gigaset-Repeater können Sie die Empfangsreichweite Ihres Gigaset-Mobilteils zur Basis vergrößern.

[www.siemens.com/gigasetrepeater](http://www.siemens.com/gigasetrepeater)



### Mobiles Freisprechset mit PTT-Taste

Mit dem mobilen Freisprechset können Sie telefonieren und haben die Hände dabei frei.

Außerdem können die Gespräche am Mobilteil mitgehört werden.



### Data Cable DCA-500

Zum Anschluss des Telefons an die serielle RS232-Schnittstelle Ihres Rechners.

### Data Cable USB DCA-510

Zum Anschluss des Telefons an die USB-Schnittstelle Ihres Rechners.

## Sprach- und Datenadapter Gigaset M34 USB

Über das Gigaset M34 USB wird Ihr PC mit Ihrem Gigaset schnurlos verbunden. Dadurch können Sie:

- ◆ Mit dem Gigaset Mobilteil kostengünstig über das Internet (ADSL) telefonieren (Voice-over-IP)
- ◆ Mit Ihrem PC schnurlos im Internet surfen (ISDN)
- ◆ SMS am PC erstellen, versenden und empfangen
- ◆ Internetbenachrichtigungen (z. B. Wetter, Börse) auf dem Mobilteil anzeigen lassen
- ◆ Text von Messenger-Anwendungen (IMS) senden und empfangen
- ◆ Ihren PC über das Mobilteil fernbedienen (z. B. Steuern des Windows Media Players)



[www.siemens.com/gigasetm34usb](http://www.siemens.com/gigasetm34usb)

Alle Zubehörteile und Akkupacks können Sie über den Fachhandel bestellen.

Oder bestellen Sie direkt per Internet über den Online-Shop: [www.siemens.com/shop](http://www.siemens.com/shop).

Dort erhalten Sie auch aktuelle Produktinformationen.



Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

# Stichwortverzeichnis

## A

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Abheben-Taste                                | 1, 13  |
| Abmelden (Mobilteil)                         | 42     |
| Akkupack                                     |        |
| Anzeige                                      | 1, 8   |
| einlegen                                     | 7      |
| empfohlener Akkupack                         | 58     |
| laden                                        | 1, 8   |
| Symbol                                       | 1, 8   |
| Ton                                          | 50     |
| AKZ (Amtskennziffer)                         | 54     |
| Ändern                                       |        |
| Display-Sprache                              | 46     |
| interne Nummer eines Mobilteils              | 44     |
| Klingelton                                   | 47     |
| Namen eines Mobilteils                       | 44     |
| Pausenzeit                                   | 54     |
| Sprachlautstärke                             | 47     |
| System-PIN                                   | 52     |
| Wahlverfahren                                | 54     |
| Anhören                                      |        |
| Ansage (Anrufbeantworter)                    | 35     |
| Nachricht (Anrufbeantworter)                 | 36     |
| Sprachmuster                                 | 23     |
| Anklopfen                                    |        |
| annehmen/abweisen                            | 18     |
| ein-/ausschalten                             | 17     |
| internes Gespräch                            | 43     |
| Anmelden (Mobilteil)                         | 42     |
| Anmelde-Taste                                | 2      |
| Anruf                                        |        |
| annehmen                                     | 13     |
| Anrufbeantworter                             | 35     |
| Ansage/Hinweisansage aufnehmen               | 35     |
| ein-/ausschalten                             | 35     |
| Fernbedienung                                | 39     |
| Nachrichten anhören                          | 36     |
| Nachrichten löschen                          | 37     |
| rückwärts springen                           | 37     |
| vorwärts springen                            | 37     |
| Anrufbeantworter s. a. Netz-Anrufbeantworter |        |
| Anrufbeantworterliste                        | 23, 25 |
| Anrufen                                      |        |
| extern                                       | 13     |
| intern                                       | 43     |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Anruferliste                           | 23     |
| Anrufweiterschaltung                   | 17     |
| Ansage (Anrufbeantworter)              | 35, 36 |
| Ansagemodus (Anrufbeantworter)         | 35, 36 |
| Anschließen, Basis an Telefonanlage    | 54     |
| Anzeige                                |        |
| Internet-Anruf                         | 24     |
| Netz-Anrufbeantworter Meldung          | 41     |
| nicht angenommene Termine/             |        |
| Jahrestage                             | 52     |
| Nummer (CLI/CLIP)                      | 13     |
| Speicherplatz (Media-Pool)             | 49     |
| Speicherplatz (Telefonb./Call-by-Call) | 20     |
| unterdrücken (CLIR)                    | 17     |
| Auflegen-Taste                         | 1, 13  |
| Aufmerksamkeitston                     | 48     |
| Aufnehmen                              |        |
| Gespräch mitschneiden                  | 38     |
| Sprachmuster                           | 22     |
| Aufstellen, Basis                      | 6      |
| Aufzeichnungslänge                     | 39     |
| Aufzeichnungsqualität                  | 39     |
| Ausschalten                            |        |
| Anrufbeantworter                       | 35     |
| Gespräch mitschneiden                  | 38     |
| Hinweistöne                            | 50     |
| intern zuschalten                      | 44     |
| Klingelton unterdrücken                | 48     |
| Mobilteil                              | 14     |
| Rufannahme                             | 47     |
| Tastensperre                           | 14     |
| Termin                                 | 51     |
| Terminruf                              | 51     |
| Automatische Netzanbietervorwahl       | 25     |
| Automatische Rufannahme                | 13, 47 |
| Automatische Wahlwiederholung          | 23     |
| AWS (Anrufweiterschaltung)             | 17     |

## B

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Basis                         |    |
| anschließen an Telefonanlage  | 54 |
| anschließen und aufstellen    | 6  |
| einstellen                    | 52 |
| Gerät anschließen             | 7  |
| in Lieferzustand zurücksetzen | 53 |
| Reichweite                    | 6  |
| System-PIN                    | 52 |
| wechseln                      | 42 |
| Beenden s. Ausschalten        |    |
| Beenden, Gespräch             | 13 |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Beispiel                                   |            |
| mehrzeilige Eingabe . . . . .              | 61         |
| Menü-Eingabe . . . . .                     | 60         |
| Benachrichtigung via SMS . . . . .         | 30         |
| Bestätigungston . . . . .                  | 50         |
| Beste Basis . . . . .                      | 42         |
| Betriebszeit des Mobilteils . . . . .      | 58         |
| Bild                                       |            |
| löschen . . . . .                          | 49         |
| umbenennen . . . . .                       | 49         |
| <b>C</b>                                   |            |
| Call-by-Call . . . . .                     | 19         |
| Nummern . . . . .                          | 19, 25     |
| Call-by-Call-Liste                         |            |
| Taste . . . . .                            | 1          |
| CLI, CLIP . . . . .                        | 13         |
| CLIP-Bild . . . . .                        | 13, 19, 49 |
| CLIR . . . . .                             | 17         |
| Customer Care . . . . .                    | 57         |
| <b>D</b>                                   |            |
| Datum einstellen . . . . .                 | 9          |
| Display                                    |            |
| Beleuchtung . . . . .                      | 47         |
| Display-Sprache ändern . . . . .           | 46         |
| einstellen . . . . .                       | 46         |
| im Ruhezustand . . . . .                   | 15         |
| Kontrast . . . . .                         | 46         |
| Screensaver . . . . .                      | 46         |
| unverständliche Sprache . . . . .          | 46         |
| Display-Tasten . . . . .                   | 1, 15      |
| belegen . . . . .                          | 45         |
| <b>E</b>                                   |            |
| EATONI (Texteingabehilfe) . . . . .        | 62         |
| Ein-/Aus-Taste . . . . .                   | 1          |
| Eingabesprache (SMS) . . . . .             | 28         |
| Eingangsliste (SMS) . . . . .              | 29         |
| Einschalten                                |            |
| Anrufbeantworter . . . . .                 | 35         |
| Anrufbeantworter (Fernbedienung) . . . . . | 40         |
| Gespräch mitschneiden . . . . .            | 38         |
| Hinweistöne . . . . .                      | 50         |
| intern zuschalten . . . . .                | 44         |
| Klingelton unterdrücken . . . . .          | 48         |
| Mobilteil . . . . .                        | 14         |
| Rufannahme . . . . .                       | 47         |
| Tastensperre . . . . .                     | 14         |
| Termin . . . . .                           | 51         |
| Einstellen                                 |            |
| Screensaver . . . . .                      | 46         |
| Eintrag                                    |            |
| aus Telefonb. auswählen . . . . .          | 20         |
| auswählen (Menü) . . . . .                 | 60         |
| speichern, ändern (Preselection) . . . . . | 26         |
| E-Mail-Adresse . . . . .                   | 29         |
| aus dem Telefonbuch übernehmen . . . . .   | 21         |
| Empfangsstärke . . . . .                   | 6          |
| Empfangsverstärker s. Repeater             |            |
| Entgangener Anruf . . . . .                | 24         |
| Entwurfsliste (SMS) . . . . .              | 28         |
| Erinnerungsruf . . . . .                   | 22         |
| Externes Gespräch                          |            |
| an Anrufb. weiterleiten . . . . .          | 38         |
| <b>F</b>                                   |            |
| Falscheingaben (Korrektur) . . . . .       | 16         |
| Fax (SMS) . . . . .                        | 29         |
| Fehlerbehebung . . . . .                   | 56         |
| Fehlerbehebung (SMS) . . . . .             | 34         |
| Fehlerton . . . . .                        | 50         |
| Fernbedienung . . . . .                    | 39         |
| Flash-Zeit . . . . .                       | 54         |
| Flüssigkeit . . . . .                      | 56         |
| Fragen und Antworten . . . . .             | 56         |
| Freisprechen . . . . .                     | 14         |
| Taste . . . . .                            | 1          |
| <b>G</b>                                   |            |
| Garantie . . . . .                         | 59         |
| Geburtsdag s. Jahrestag                    |            |
| Gespräch                                   |            |
| beenden . . . . .                          | 13         |
| extern . . . . .                           | 13         |
| intern . . . . .                           | 43         |
| mitschneiden . . . . .                     | 38         |
| Teilnehmer zuschalten . . . . .            | 44         |
| übernehmen v. Anrufbeantworter . . . . .   | 37         |
| weitergeben (verbinden) . . . . .          | 43, 44     |
| Gesprächsdauer . . . . .                   | 13         |
| <b>H</b>                                   |            |
| Hinweistöne . . . . .                      | 50         |
| Hörerbetrieb . . . . .                     | 14         |
| Hörerlautstärke . . . . .                  | 47         |
| Hörgeräte . . . . .                        | 5          |

|                               |        |                                  |
|-------------------------------|--------|----------------------------------|
| <b>I</b>                      |        |                                  |
| Impulswahl-Verfahren          | 54     |                                  |
| In Betrieb nehmen             |        |                                  |
| Mobilteil                     | 7      |                                  |
| Info-Dienste (SMS)            | 33     |                                  |
| Intern                        |        |                                  |
| rückfragen                    | 43     |                                  |
| telefonieren                  | 43     |                                  |
| zuschalten                    | 44     |                                  |
| Internes Gespräch             | 43     |                                  |
| anklopfen                     | 43     |                                  |
| Internet-Anruf                | 24     |                                  |
| IWV (Impulswahl-Verfahren)    | 54     |                                  |
| <b>J</b>                      |        |                                  |
| Jahrestag                     | 21     |                                  |
| ausschalten                   | 21     |                                  |
| im Telefonbuch speichern      | 21     |                                  |
| nicht annehmen                | 52     |                                  |
| Jahrestage                    |        |                                  |
| aktivieren/deaktivieren       | 51     |                                  |
| löschen                       | 51     |                                  |
| verwalten                     | 51     |                                  |
| <b>K</b>                      |        |                                  |
| Kalender                      | 51     |                                  |
| Klingelton                    |        |                                  |
| ändern                        | 47     |                                  |
| einstellen                    | 15     |                                  |
| Lautstärke einstellen         | 47     |                                  |
| Melodie einstellen            | 48     |                                  |
| unterdrücken                  | 48     |                                  |
| Konferenz                     | 18     |                                  |
| Korrektur von Falscheingaben  | 16     |                                  |
| Kostenbewusst telefonieren    | 25     |                                  |
| Kostensparfunktion (Fernbed.) | 38     |                                  |
| Kundenservice                 | 57     |                                  |
| Kurzwahl                      | 19, 45 |                                  |
| <b>L</b>                      |        |                                  |
| Ladezeiten des Mobilteils     | 58     |                                  |
| Ladezustandsanzeige           | 8      |                                  |
| Lautstärke                    |        |                                  |
| einstellen                    | 48     |                                  |
| Hörer                         | 47     |                                  |
| Klingelton                    | 47     |                                  |
| Lautsprecher                  | 47     |                                  |
| Sprache Mobilteil             | 47     |                                  |
| Leistungsaufnahme             | 58     |                                  |
| Liste                         | 19     |                                  |
|                               |        | Anrufbeantworter                 |
|                               |        | 23, 25                           |
|                               |        | Anruferliste                     |
|                               |        | 23                               |
|                               |        | Call-by-Call-Liste               |
|                               |        | 19                               |
|                               |        | entgangene Anrufe                |
|                               |        | 24                               |
|                               |        | Mobilteile                       |
|                               |        | 15                               |
|                               |        | Netz-Anrufbeantworter            |
|                               |        | 23                               |
|                               |        | SMS-Liste                        |
|                               |        | 23                               |
|                               |        | <b>Löschen</b>                   |
|                               |        | Ansage für Anrufbeantworter      |
|                               |        | 36                               |
|                               |        | Nachricht                        |
|                               |        | 37                               |
|                               |        | Sprachmuster                     |
|                               |        | 23                               |
|                               |        | Zeichen                          |
|                               |        | 16                               |
|                               |        | Lösch-Taste                      |
|                               |        | 15                               |
|                               |        | <b>M</b>                         |
|                               |        | Makeln                           |
|                               |        | 17                               |
|                               |        | Manuelle Wahlwiederholung        |
|                               |        | 23                               |
|                               |        | Media-Pool                       |
|                               |        | 49                               |
|                               |        | Medizinische Geräte              |
|                               |        | 5                                |
|                               |        | Mehrzeilige Eingabe              |
|                               |        | 61                               |
|                               |        | Meldung des Netz-Anrufb. ansehen |
|                               |        | 41                               |
|                               |        | Melodie einstellen               |
|                               |        | 48                               |
|                               |        | <b>Menü</b>                      |
|                               |        | Endeton                          |
|                               |        | 50                               |
|                               |        | Menü-Eingabe                     |
|                               |        | 60                               |
|                               |        | Menü-Führung                     |
|                               |        | 15                               |
|                               |        | öffnen                           |
|                               |        | 15                               |
|                               |        | Taste                            |
|                               |        | 15                               |
|                               |        | Übersicht                        |
|                               |        | 10                               |
|                               |        | Mikrofon                         |
|                               |        | 1                                |
|                               |        | Mithören während Aufzeichnung    |
|                               |        | 38                               |
|                               |        | <b>Mobilteil</b>                 |
|                               |        | abmelden                         |
|                               |        | 42                               |
|                               |        | an weiterer Basis anmelden       |
|                               |        | 42                               |
|                               |        | anmelden                         |
|                               |        | 42                               |
|                               |        | Betriebs- und Ladezeiten         |
|                               |        | 58                               |
|                               |        | Display-Beleuchtung              |
|                               |        | 47                               |
|                               |        | Display-Sprache                  |
|                               |        | 46                               |
|                               |        | ein-/ausschalten                 |
|                               |        | 14                               |
|                               |        | einstellen                       |
|                               |        | 45                               |
|                               |        | Empfangsstärke                   |
|                               |        | 6                                |
|                               |        | Gespräch weitergeben             |
|                               |        | 43                               |
|                               |        | Hinweistöne                      |
|                               |        | 50                               |
|                               |        | in Betrieb nehmen                |
|                               |        | 7                                |
|                               |        | in Lieferzustand zurücksetzen    |
|                               |        | 52                               |
|                               |        | interne Nummer ändern            |
|                               |        | 44                               |
|                               |        | Kontakt mit Flüssigkeit          |
|                               |        | 56                               |
|                               |        | Liste                            |
|                               |        | 15                               |
|                               |        | mehrere nutzen                   |
|                               |        | 42                               |
|                               |        | Namen ändern                     |
|                               |        | 44                               |

|                                            |        |                                             |        |
|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|
| Nummer ändern . . . . .                    | 44     | Preselection . . . . .                      | 25     |
| Paging . . . . .                           | 42     | unterdrücken . . . . .                      | 26     |
| Ruhezustand . . . . .                      | 15     | <b>Q</b>                                    |        |
| Screensaver . . . . .                      | 46     | Quittungstöne . . . . .                     | 50     |
| Sprachlautstärke . . . . .                 | 47     | <b>R</b>                                    |        |
| stummschalten . . . . .                    | 14     | Raute-Taste . . . . .                       | 1, 14  |
| suchen . . . . .                           | 42     | Reichweite . . . . .                        | 6      |
| Wechsel zu bestem Empfang . . . . .        | 42     | Reihenfolge im Telefonbuch . . . . .        | 62     |
| Wechsel zu einer anderen Basis. . . . .    | 42     | Repeater . . . . .                          | 53     |
| <b>N</b>                                   |        | R-Taste . . . . .                           | 1      |
| Nachrichten . . . . .                      | 35     | Pause nach . . . . .                        | 55     |
| als "neu" markieren . . . . .              | 37     | Rückfrage (intern) . . . . .                | 43     |
| anhören . . . . .                          | 36     | Rückfragen. . . . .                         | 17     |
| löschen . . . . .                          | 37     | Rückruf . . . . .                           | 17     |
| Symbol bei neuer Nachricht . . . . .       | 36     | Ruf von Unbekannt. . . . .                  | 14     |
| Taste . . . . .                            | 1      | Rufannahme . . . . .                        | 38, 47 |
| Nachrichten-Taste                          |        | Rufnummernübermittlung . . . . .            | 13     |
| Liste öffnen . . . . .                     | 29     | Ruhezustand (Display) . . . . .             | 15     |
| Listen aufrufen . . . . .                  | 23     | Ruhezustand, zurückkehren in den . . . . .  | 15     |
| Name                                       |        | <b>S</b>                                    |        |
| eines Mobilteils . . . . .                 | 44     | Sammelruf . . . . .                         | 43     |
| Netzanbieter (Nummernliste). . . . .       | 19     | Schlummermodus . . . . .                    | 50     |
| Netzanbietervorwahl, automatische. . . . . | 25     | Schnellwahl                                 |        |
| Netz-Anrufbeantworter . . . . .            | 41     | Anrufbeantworter . . . . .                  | 39     |
| Netzdienste. . . . .                       | 17     | Netz-Anrufbeantworter . . . . .             | 41     |
| Nicht angenommen                           |        | Schreiben (SMS). . . . .                    | 27     |
| Jahrestag. . . . .                         | 52     | Screensaver . . . . .                       | 46     |
| Termin. . . . .                            | 52     | Senden                                      |        |
| Nummer                                     |        | Telefonbucheintrag an Mobilteil. . . . .    | 20     |
| aus dem Telefonbuch übernehmen. . . . .    | 21     | Shortcut. . . . .                           | 10     |
| aus SMS-Text übernehmen . . . . .          | 30     | Signalton s. Hinweistöne                    |        |
| des Anrufers anzeigen (CLIP) . . . . .     | 13     | Simultanes Läuten . . . . .                 | 17     |
| Eingabe mit Telefonbuch . . . . .          | 21     | SMS . . . . .                               | 27     |
| im Telefonbuch speichern. . . . .          | 19     | als Fax senden . . . . .                    | 29     |
| ins Telefonbuch übernehmen . . . . .       | 21     | an E-Mail-Adresse senden . . . . .          | 29     |
| unterdrücken . . . . .                     | 17     | an persönliches Postfach schicken . . . . . | 32     |
| Nummernliste                               |        | an Telefonanlagen. . . . .                  | 33     |
| Netzanbieter . . . . .                     | 19     | beantworten oder weiterleiten . . . . .     | 30     |
| <b>P</b>                                   |        | Benachrichtigung via SMS . . . . .          | 30     |
| Paging . . . . .                           | 42     | Benachrichtigungsart . . . . .              | 31     |
| Paging-Taste . . . . .                     | 2      | Benachrichtigungsnummer . . . . .           | 31     |
| Parallelruf s. Simultanes Läuten           |        | Eingabesprache. . . . .                     | 28     |
| Pause . . . . .                            | 54, 55 | empfangen. . . . .                          | 29     |
| Pflege des Telefons . . . . .              | 56     | Entwurfsliste. . . . .                      | 28     |
| PIN ändern                                 |        | Fehler beheben. . . . .                     | 34     |
| System-PIN . . . . .                       | 52     | Info-Dienste . . . . .                      | 33     |
| Postfächer s. SMS                          |        | lesen . . . . .                             | 28     |
| Postfach-ID s. SMS                         |        |                                             |        |

## Stichwortverzeichnis

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| löschen . . . . .                         | 28    |
| Nummer speichern . . . . .                | 30    |
| PIN-Schutz . . . . .                      | 31    |
| Postfach ändern . . . . .                 | 32    |
| Postfächer . . . . .                      | 31    |
| Postfach-ID . . . . .                     | 31    |
| Regeln . . . . .                          | 27    |
| Registrierungsassistent . . . . .         | 27    |
| Selbsthilfe bei Fehlermeldungen . . . . . | 34    |
| Sendezentrum . . . . .                    | 27    |
| verkettete . . . . .                      | 27    |
| weiterleiten . . . . .                    | 30    |
| SMS-Liste . . . . .                       | 23    |
| SMS-Zentrum                               |       |
| einstellen . . . . .                      | 32    |
| Nummer ändern . . . . .                   | 32    |
| Sonderfunktionen . . . . .                | 54    |
| Sonderzeichen . . . . .                   | 61    |
| Sound                                     |       |
| löschen . . . . .                         | 49    |
| umbenennen . . . . .                      | 49    |
| Sound s. Klingelton                       |       |
| Speichern (Vorwahlziffer) . . . . .       | 54    |
| Speicherplatz                             |       |
| Media-Pool . . . . .                      | 49    |
| Telefonb./Call-by-Call . . . . .          | 20    |
| Sperre                                    |       |
| Tastensperre ein-/ausschalten . . . . .   | 14    |
| Sprache, Display . . . . .                | 46    |
| Sprachlautstärke . . . . .                | 47    |
| Sprachmuster (f. Sprachwahl)              |       |
| anhören . . . . .                         | 23    |
| aufnehmen . . . . .                       | 22    |
| löschen . . . . .                         | 23    |
| Sprachwahl . . . . .                      | 22    |
| wählen . . . . .                          | 22    |
| Standardschrift . . . . .                 | 61    |
| Steckernetzgerät . . . . .                | 5     |
| Stern-Taste . . . . .                     | 1, 48 |
| Steuer-Taste . . . . .                    | 1, 14 |
| Stummschalten des Mobilteils . . . . .    | 14    |
| Suchen im Telefonbuch . . . . .           | 20    |
| Suchen, Mobilteil . . . . .               | 42    |
| Symbol                                    |       |
| Akkupack . . . . .                        | 8     |
| Anrufbeantworter . . . . .                | 35    |
| bei neuen Nachrichten . . . . .           | 37    |
| Display . . . . .                         | 15    |
| Klingelton . . . . .                      | 48    |
| neue Nachricht . . . . .                  | 36    |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| neue SMS . . . . .            | 29 |
| Tastensperre . . . . .        | 14 |
| Wecker . . . . .              | 50 |
| Systemeinstellungen . . . . . | 52 |
| System-PIN ändern . . . . .   | 52 |

## T

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Taste 1 (Schnellwahl) . . . . .             | 1, 39 |
| Taste belegen . . . . .                     | 45    |
| Tasten                                      |       |
| Abheben-Taste . . . . .                     | 1, 13 |
| Auflegen-Taste . . . . .                    | 1, 13 |
| Call-by-Call-Taste . . . . .                | 1     |
| Display-Tasten . . . . .                    | 1, 15 |
| Ein-/Aus-Taste . . . . .                    | 1     |
| Freisprechen-Taste . . . . .                | 1     |
| Kurzwahl . . . . .                          | 20    |
| Lösch-Taste . . . . .                       | 15    |
| Menü-Taste . . . . .                        | 15    |
| Nachrichten-Taste . . . . .                 | 1     |
| Raute-Taste . . . . .                       | 1, 14 |
| R-Taste . . . . .                           | 1     |
| Schnellwahl . . . . .                       | 1, 39 |
| Stern-Taste . . . . .                       | 1, 48 |
| Steuer-Taste . . . . .                      | 1, 14 |
| Tastensperre . . . . .                      | 14    |
| Technische Daten . . . . .                  | 58    |
| Telefon vor Zugriff schützen . . . . .      | 52    |
| Telefonanlage                               |       |
| auf Tonwahl umschalten . . . . .            | 55    |
| Basis anschließen . . . . .                 | 54    |
| Flash-Zeit einstellen . . . . .             | 54    |
| Pausenzeiten . . . . .                      | 54    |
| SMS . . . . .                               | 33    |
| Vorwahlziffer speichern . . . . .           | 54    |
| Wahlverfahren einstellen . . . . .          | 54    |
| Telefonbuch . . . . .                       | 19    |
| bei Nummerneingabe nutzen . . . . .         | 21    |
| Eintrag speichern . . . . .                 | 19    |
| Eintrag/Liste senden an Mobilteil . . . . . | 20    |
| Einträge verwalten . . . . .                | 20    |
| Jahrestag speichern . . . . .               | 21    |
| Nummer aus Text übernehmen . . . . .        | 21    |
| Nummer des Absenders (SMS)                  |       |
| speichern . . . . .                         | 30    |
| öffnen . . . . .                            | 15    |
| Reihenfolge der Einträge . . . . .          | 62    |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Telefonieren                        |    |
| Anruf annehmen . . . . .            | 13 |
| extern . . . . .                    | 13 |
| intern . . . . .                    | 43 |
| Telefonsteckerbelegung. . . . .     | 7  |
| Termin . . . . .                    | 51 |
| Termin/Jahrestag                    |    |
| nicht angenommen anzeigen . . .     | 52 |
| Termine                             |    |
| aktivieren/deaktivieren . . . . .   | 51 |
| löschen . . . . .                   | 51 |
| verwalten . . . . .                 | 51 |
| Text schreiben, bearbeiten. . . . . | 61 |
| Texteingabehilfe . . . . .          | 62 |
| Textmeldung s. SMS                  |    |
| Tonwahl . . . . .                   | 55 |

## U

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Uhrzeit einstellen . . . . .     | 9  |
| Unbekannt . . . . .              | 14 |
| Unterdrücken                     |    |
| ersten Klingelton . . . . .      | 48 |
| Preselection. . . . .            | 26 |
| Rufnummernübermittlung . . . . . | 17 |

## V

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Verketteten s. SMS                  |    |
| Verpackungsinhalt. . . . .          | 6  |
| Vibrationsalarm. . . . .            | 48 |
| VIP (Telefonbuch-Eintrag) . . . . . | 20 |
| Vorwahlziffer                       |    |
| bei einer Telefonanlage . . . . .   | 54 |

## W

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Wählen                      |        |
| Call-by-Call-Liste. . . . . | 20     |
| Kurzwahl. . . . .           | 45     |
| mit Kurzwahl . . . . .      | 20     |
| Sprachwahl . . . . .        | 22     |
| Telefonbuch. . . . .        | 20     |
| Wahlpause . . . . .         | 55     |
| eingeben . . . . .          | 1      |
| Wahlverfahren . . . . .     | 54     |
| Wahlwiederholung . . . . .  | 23     |
| Wandmontage . . . . .       | 72     |
| Warnton s. Hinweistöne      |        |
| Wartemelodie . . . . .      | 14, 53 |
| einstellen. . . . .         | 53     |
| Wecker . . . . .            | 50     |

## Z

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Zeichensatz . . . . .                  | 61 |
| Zifferntaste belegen . . . . .         | 45 |
| Zubehör. . . . .                       | 63 |
| Zugriffschutz . . . . .                | 52 |
| Zuschalten zu einem Gespräch . . . . . | 44 |

Wandmontage Basis

